取 扱 説 明 書

小形交流無停電電源装置（ＵＰＳ）

(UPS:Uninterruptible Power Supply)

ＵＰＳ６１０ＨＰ
ＵＰＳ１０１０ＨＰ
ＵＰＳ１４１０ＨＰ

（株）ユタカ電機製作所

ごあいさつ

このたびは、弊社の小型交流無停電電源装置（ＵＰＳ）HyperPro シリーズをお求め頂き、まことにありがとうございます。本装置は自然災害や不慮の事故、工事による停電など、入力電源の瞬断から機器やそのシステムを守るバックアップ電源装置です。
機器やそのシステムへの給電は、常時インバータ方式で行われ電圧低下などによるトラブルも未然に防ぎます。お客様の大切な電源環境を守る弊社 UPS、HyperPro シリーズを安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を最後までよくお読みください。特に、設置方法やバッテリの取扱いを誤ると、火災やケガなどの原因になることがありたいへん危険です。安全上の注意事項は必ずお守りのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

ご注意

① 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
③ 株式会社ユタカ電機製作所の許可なく複製・改変などをおこなうことはできません。
④ 本書の内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社営業にご連絡ください。
⑤ 運用した結果の影響については④項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

商標について

記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
サンプルアプリケーションで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、個人名とは一切関係ありません。

＜電波障害自主規制について＞

注意
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＡ情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

＜海外でのご使用について＞

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けていません。従って、この装置を輸出した場合に該当国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

安全に関する注意

安全にかかわる表示について

本装置を安全に正しくお使いいただくためにこの取扱説明書の指示に従って操作してください。
この取扱説明書には本装置のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どのようにすれば危険を避けられるかなどについて説明されています。

取扱説明書では、危険の程度を表す言葉として「危険」、「警告」、「注意」という用語を使用しています。
それぞれの用語は次のような意味をもつものとして定義されています。

危険 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、ならびに軽傷または物的損害が発生する頻度が高い内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性は少ないが、軽傷を負う危険が想定される内容、ならびに物的損害の発生が想定される内容を示しています。

上に述べる重傷は、失明、けが、やけど、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、ならびに治療のために入院や長期通院を要するものをいいます。
軽傷とは、重傷に該当しないけが、やけど、感電などをいいます。
物的損害とは、家屋・家財などに関わる拡大損害をいいます。

危険に対する注意、表示は次の三種類の記号を使ってあらわしています、それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

	注意の喚起	この記号は指示を守らないと危険が発生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容をの図案化したものです。	（例）  （感電注意）
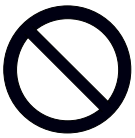	行為の禁止	この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。	（例） （火気厳禁）
	行為の強制	この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの行為が必要です。	（例） （プラグを抜け）

また、次のような記号を使って本装置の取り扱いに関する危険や注意を示しています。

	誤った取り扱いによって、発煙や発火の可能性があることを示しています。		安全のために、風呂場、シャワーなど水場の使用を禁止することを示しています。
	誤った取り扱いによって、感電する可能性があることを示しています。		安全のために、その行為を強制することを示しています。
	安全のために、本装置の分解を禁止することを示しています。		安全のために、電源コードのプラグを必ず抜くように指示するものです。
	安全のために、火気の使用を禁止することを示しています。		安全のために、接地（アース）線を必ず接続するよう指示するものです。
	誤った取り扱いによって回転物によるけがを負うおそれがあることを示しています。		

安全上のご注意

本装置を安全に使用していただくために、ここで説明する注意事項を必ずお読みください。注意事項を無視した取り扱いを行うと、装置が故障するばかりでなく、死亡・けが・やけど・感電などの人体事故、火災・周囲の機器の損傷を引き起こす原因となることがあります。

無停電電源装置（ＵＰＳ）の使用目的と制限

本無停電電源装置（ＵＰＳ）は一般事務室における事務処理用として開発されたものです。
したがって以下のような用途には使用しないでください。

- 人体／生命に重大な影響を及ぼすような医療機器の制御
- きわめて高度な信頼性を要求される原子力／航空宇宙機器などの制御
- 工作機械の制御
- 交通機関（電車や自動車など）の制御や管制

潜在リスクについて

本装置の潜在リスクについて

潜在リスクとは、ここではこの製品の性格上考えられる人体／生命への影響のことをいいます。
本装置には次のようなリスクが考えられます。

- 感電事故
- 短絡（ショート）事故や、発熱による火災

装置から放射される電磁波の影響

本装置に限らず、情報処理装置と呼ばれるものはその動作原理により装置から電磁波を放射します。現在の技術では、装置から放射される電磁波を完全にシャットアウトすることはできません。
特に電波によるリモートコントロールを行っている機械の近くで本装置を使用した場合、機器の誤動作の原因となります。
このような機器のそばで本装置をお使いになる場合は、電磁シールドなどの対策を講ずる必要があります。

使用上、取扱上の注意事項

取扱説明書（本書）をよくお読みになり、誤った使用をしないようにしてください。
また、「危ない」と感じたときは本装置前面パネルカバー内の「OPERATION」スイッチを OFF にし、入力ケーブルをコンセントから抜いてください。

本装置の譲渡または売却時の注意について

本装置を第三者に譲渡または売却する場合は、本装置に添付されている全てのものを譲渡（売却）してください。また、本書を紛失された場合は、販売店または弊社営業にご連絡ください。

本装置の保証について

本装置には「保証書」が添付されています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確認の上、大切に保管してください。保証期間内に万一故障した場合、保証書記載内容にもとづいて修理いたします。保障期間後の修理については、販売店または弊社営業にご相談ください。

安全上の重要な注意事項

⚠ 危険

・引火性のあるガスや発火性のある物質がある場所で使用しないでください。火花が発生した場合にこれらの物質に引火し、爆発する危険があります。	
・本装置のバッテリを火の中にいれないでください。爆発したり破裂したりする危険があります。	

⚠ 警告

・常に本取扱説明書に記載されている各種注意事項及び使用範囲を守ってご使用ください。本取扱説明書に記載されていない操作・取扱方法、仕様変更した交換部品の使用や改造、記載内容に従わない使用や動作などを行わないでください。機械の故障、人身災害の原因になることがあります。	
・本装置内部には高電圧部があり感電による死亡の危険がありますので、保守員以外の方は絶対にカバーを開けないでください。 （入力電源を切っても装置内部にはバッテリ電圧があります。）	
・保守員以外は、本装置の分解、修理・改造などをしないでください。分解・修理・改造などを行なうと正常に動作しなくなるばかりでなく、感電・火災の原因となることがあります。	
・公共的、社会的に重大な影響を及ぼす可能性の機器や、医療機器など、人命及び人身の損害に影響を及ぼす可能性がある用途には使用しないでください。	
・漏電による感電防止の為、必ず接地工事を行ってください。	
・バッテリ及び冷却ファンの交換は危険ですので当社保守員以外は行なわないでください。	
・バッテリは短絡したり、分解したりしないでください。	
・本装置に使用しているバッテリの交換周期は通常使用時５年ですが予防保全のためにお早めの交換（４．５年）をお勧めしています。なお、バッテリの寿命は使用温度条件や放電回数によって大きく変化しますのでご注意ください。 ・寿命をすぎたバッテリを交換しないまま使用した場合、バッテリの劣化により液漏れを起こすことがあります。 ・漏れた液には硫酸が混ざっていますので、発煙や火災の原因となります、また、漏れた液が皮膚に付着したり、目に入った場合、やけどをおこしたり失明することも考えられます。万一、皮膚に付着した場合はすぐに流水で洗浄して、医師に相談してください。万一、口に入った場合はすぐにうがいをして医師に相談してください。	
・バッテリは必ず内蔵もしくは指定のバッテリを使用してください。	
・排気ファン部に棒、指などを入れないでください。けがをする恐れがあります。	

使用環境温度	期待寿命	バッテリ交換時期
２０℃	５年	４．５年
３０℃	４年	３．５年
４０℃	２．５年	２年

安全上の重要な注意事項

⚠ 警告	
・本装置は重量物です。本装置を持ち上げる時は底面をしっかりと持って運んでください。 無理に持ち上げると腰を痛めたり、落としたりしてけがをする恐れがあります。	
・本装置の使用中に異音、異臭の発生や異常が生じた時は、直ちに使用を中止し、販売店 または弊社営業までご連絡ください。	

⚠ 注意	
・本装置は日本国内用であり、輸出はできません。	
・本装置のメンテナンスをおこなう際やオプションアクセサリを取り付ける際は必ず、 「ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ」スイッチをＯＦＦにし、入力ケーブルをコンセントから抜いて ください。	

使用上のご注意

注意

・本取扱説明書に示している以外の順序・方法で操作しないでください。
順序を誤ると誤動作、または故障する場合があります。

・専門保守員以外の方は、本装置内部の部品の取り外しや交換を行わないでください。

・電源接続、点検は、必ず本装置を停止状態にして、更に、点検時は壁コンセントから入力ケーブルを抜いてください。

・本装置はバッテリとしてシール鉛蓄電池を使用しております。万一過電流などが流れますと蓄電池内部からガスが発生し、他機器へ悪影響を及ぼす恐れがあります。クリーンルームなどの密閉室内では使用しないでください。

・本装置の換気口（装置正面、背面、下面に空いている空気穴）を塞がないでください。
バッテリの周囲温度が高くなりますとバッテリの寿命が短くなります。

・本装置を全停止させる場合、正面の OPERATION スイッチを“OFF”にし、入力ケーブルを壁コンセントから抜いてください。

・停電後、装置の全停止は行わないでください。
停電時はバッテリによりインバータを運転し、負荷へ電力を供給します。
バッテリは一度完全放電すると、元に戻すため復電後の回復充電が必要です。このため、停電後の装置の全停止は行わないでください。
※バッテリは放電後、そのまま放置すると回復能力を失い使用できなくなりますので必ず回復充電（約８時間）をしてください。

・入力電源回路に漏電ブレーカが取り付けられている場合は、動作感度電流１５mA以上の漏電ブレーカ（衝撃波不動作型）としてください。
※負荷の漏洩電流が加算される場合は感度電流を大きくしてください。
（例：５０mA、１５０mA）

・交流入力の配線ドロップは２V以下になるように、交流入力のケーブルサイズを選定してください。

・期待寿命
（１）装置の期待寿命は７年です。期待寿命を超えたときは装置の更新をお願いします。
（２）バッテリの期待寿命は周囲温度２０℃にて５年です。温度が高いと寿命は低減（周囲温度４０℃では２．５年）します。期待寿命を超えたときは交換が必要です。

・本装置には、鉛蓄電池を使用しております。鉛蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
鉛蓄電池の交換およびご使用済み装置の廃棄に関しては、リサイクルへご協力ください。

・本装置を第三者に譲渡または売却する場合は本装置に添付されている全てのものを譲渡（売却）してください。また、本書を紛失された場合は、販売店または弊社営業にご連絡ください。

装置の更新、及びバッテリの交換は、お買上の販売店又は弊社営業までご連絡ください

取り扱い上の注意事項

① バッテリはいつもたっぷり充電を。
停電によりバッテリが完全放電してしまうと元に戻すために約８時間の「回復充電」が必要となります。再度の停電に備えて、OPERATION スイッチを“ＯＮ”にして常時充電を行い、いつもバッテリを満杯状態にしておいてください。

② 停止の時は、前面の OPERATION スイッチを“ＯＦＦ”に。
運転を停止する時は、前面パネルの OPERATION スイッチを“ＯＦＦ”にしてください。
“ＯＮ”のまま入力分電盤ブレーカをオフにしたり、入力ケーブルを抜きますと、停電と同じ状態となりバッテリ運転となります。やむを得ず、入力分電盤ブレーカをＯＦＦにしたり、入力ケーブルを抜く場合は、前面パネルの OPERATION スイッチを“ＯＦＦ”にしてから行ってください。

③ 長期間停止時は、バッテリの補充電を忘れずに。
３ヶ月以上使用しない場合は、バッテリの補充電が必要です。３ヶ月毎に本装置を約８時間程度運転してください。充電は入力ケーブルをコンセントに接続し、OPERATION スイッチを“ＯＮ”にしてください。

④ 漏電ブレーカの選定に注意しましょう。
本装置の入力側に漏電ブレーカを設置する場合は、感度電流にご注意ください。
本装置の漏洩電流は、約１ｍＡです。

⑤ 周波数の設定は必要ありません。
周波数自動判別機能を搭載していますので、５０Ｈｚ／６０Ｈｚの切替えは必要ありません。

⑥ 入力電源は正しく。
交流入力電源は、装置の定格に合わせ標準仕様（１４．仕様一覧）の所要容量以上でご使用ください。

⑦ 設置環境に注意しましょう。
内蔵バッテリの寿命を考慮し、雰囲気温度は１０～２０℃の範囲内に管理することをお勧めします。
直射日光、高温、多湿を避け、正しく設置してください。

⑧ 荷物の積み上げはやめましょう。
本装置は冷却ファンによる強制空冷を行っています。設置の際は必ず背面を２０cm 以上あけてください。本装置の前後に荷物を積み上げると排気の妨げになりますのでおやめください。

⑨ 絶縁テストの時は、入出力配線を外してください。
電源配線の絶縁テストを行う場合は、本装置を完全停止してから、入力ケーブルをコンセントから外してください。そのまま行なうと、内蔵のサージアブゾーバが動作し、絶縁抵抗が低く測定される場合があります。また、本装置の故障の原因となりますので絶縁テストは実施しないでください。

⑩ バッテリの交換。
内蔵のバッテリには寿命があります。定期的（４．５年以内）に交換してください。
詳しくは、「１０．点検とメンテナンス」をご覧ください。

⑪ カバーを外したままの運転はやめましょう。
感電事故や故障の原因になりますのでカバーを外したままの運転は絶対にしないでください。また、入力ケーブルをコンセントから抜いても内部部品には手を触れないでください。装置内部には高電圧が印加されている回路があり危険です。

⑫ 負荷の変更・追加の際はご相談ください。
負荷の変更・追加の際には、お買上げの販売店または弊社営業までご相談ください。
また、トランス ･モータ等を接続される場合も、別途ご相談ください。

このページは白紙ページです。

目次

安全にかかわる表示について・・・・・・・・・・・・・・ i

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ iii

安全上の重要な注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・ iv

使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ vi

取り扱い上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・ vii

１．システム概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

２．設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

３．各部の名称と働き・・・・・・・・・・・・・・・・６

４．セッティング・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

５．運転操作と動作・・・・・・・・・・・・・・・・１５

６．ランプ表示とブザー音・・・・・・・・・・・・・２３

７．ブザー警報・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５

８．機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７

９．外部転送信号・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

１０．点検とメンテナンス・・・・・・・・・・・・・３２

１１．ＡＬＡＲＭ点灯時の処置・・・・・・・・・・・３３

１２．オプションアクセサリ・・・・・・・・・・・・３４

１３．負荷容量とバックアップ時間・・・・・・・・・３５

１４．仕様一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６

１５．故障かな？と思ったら・・・。　・・・・・・３７

１．システム概要

① 安定的な電力を供給
HyperPro シリーズは、常時インバータ型運転方式のバックアップ電源装置（UPS:Uninterruptible Power Supply）です。商用電力が正常な時は商用電力の交流入力を一度整流器を通して直流に変換し、バッテリを充電すると同時に、インバータで直流を交流に再変換して安定した交流を出力します。そのため、商用電力にサージやサグ等の異常が発生した場合でも出力側に影響を与えにくく、安定した電力を供給します。

② 停電時の電力供給
停電等の商用電源異常時には自動的にバッテリからのエネルギーで交流電力を作り出し、出力を切り替えます。停電発生時でも瞬断が発生せず、きれいな交流電力を継続して供給します。
また、オプションの各種インタフェースをサーバ／ＰＣに接続することによりシステムを自動的にシャットダウンすることなどが可能です。

③ 接続機器の過負荷時動作
本ＵＰＳに接続された負荷が本ＵＰＳの仕様を超えた場合、自動的に過負荷を検出し、出力電圧を低下させ、過大な電流が流れるのを防ぎます。過負荷状態が１０秒間以上継続された場合は本ＵＰＳは自動的に停止します。

④ 使用方法に応じた柔軟な設置
本ＵＰＳは、設置環境に合わせて、横置き、縦置き、ラックマウント式のいずれの設置方式にも対応しています。

⑤ 出力セグメント制御機能
本ＵＰＳはコンセント出力のセグメント制御が可能です。従来通り全てのコンセントより出力する出力一括制御、指定のコンセント出力をひとつずつ独立してＯＮ/ＯＦＦできるセグメント独立制御、指定のコンセントに一定時間遅れをもたせて順次ＯＮ/ＯＦＦできるセグメントディレー制御が可能です。

⑥ 自動運転制御機能
オプションのＵＰＳ運用監視ソフト“BPSPOC”を使用することによりＵＰＳの自動運転制御が可能です。システムの自動運転を実施し、省電力化、省エネルギー化が実現できます。

⑦ SNMP WEB BOARD によるＵＰＳのネットワーク化
オプションアクセサリ“SNMP WEB BOARD”を使用することで、HyperPro シリーズを自立型ネットワーク UPS とし、ホストコンピューターに依存せずコンピュータをシャットダウンしたり、UPS を監視・制御することができます。

⑧ 複数のサーバ／ＰＣの監視・制御
オプションアクセサリ“RS232C-1P ボード”を使用して、1 台の UPS を複数のサーバ／ＰＣで監視・制御することが可能です。
（“RS232C-1P ボード”を使用する場合は“RS232C-1P ボード”に対応した“BPSPOC”が必要です。）

HyperPro シリーズ概略構成図

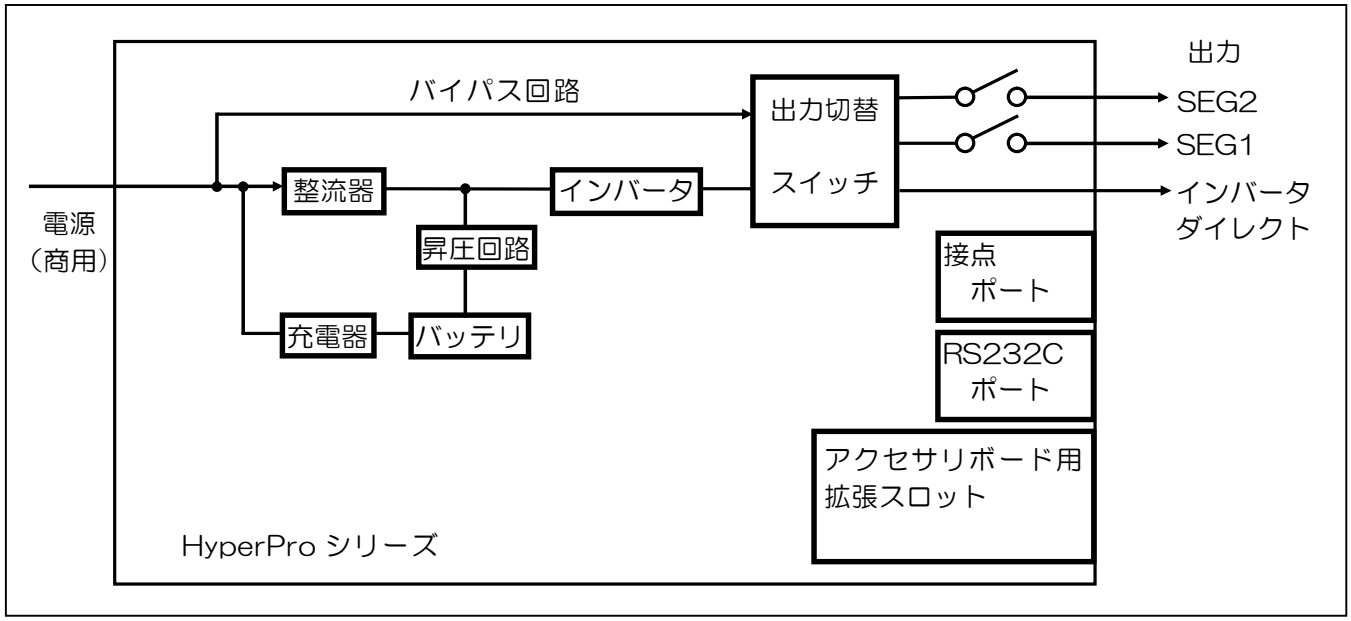

２．設　置

① 搬入と据えつけ
搬入は梱包状態のままで行い、据えつけ場所近くの平坦な場所で開梱してください。

② 設置は快適な場所をお選びください。ＵＰＳは平坦な場所に設置してください。
なお、とくに以下のような場所は、お避けください。
●直射日光の当たる場所
●高温・多湿の所（バッテリの寿命を考慮し、雰囲気温度は、１０～２０℃の範囲内に管理することをお勧めします。特にラック実装時には、吸排気スペースおよび温度上昇に十分ご注意ください。）
●強い振動や衝撃のある所
●塩分や腐食性ガスの発生する所
●傾いている（水平でない）所
●無線機の近く（無線機にノイズが混入する場合があります。）
●埃の多い場所
●狭い場所（本ＵＰＳは強制空冷を行っているので必ず吸排気口にスペースが必要です。）

また、加湿器をご使用の場合は超音波式加湿器以外の加湿器をご使用ください。

③ 周囲を少しあけましょう。
⑴ ＣＲＴディスプレイの近く
ＣＲＴディスプレイに画面揺れなどの影響を与える場合がありますので、ご確認の上設置して下さい。ディスプレイとの距離は、２０ｃｍ以上離すことを推奨します。

⑵ 本ＵＰＳは強制空冷を行います。吸気口（前面）と排気口（背面）に約２０ｃｍ以上のスペースが必要です。

④ ラックへの設置方法
本ＵＰＳは重量物のため、前面ラック取付けネジ穴だけでは設置できません。
安全性、設置性、保守性を考慮し、ご使用になられるラックに対応したガイドレールをご使用ください。なお、ラックレールは、お客様で別途ご購入ください。

⑤　配線は背面の入力コンセントまたは、出力コンセントで

（1）配線工事担当区分

外部の入出力配線は背面で行います。入力はインレットタイプ、出力はコンセントタイプ（２極平行アース付きロック式コンセント×４個）です。入力は２極平行アース付入力ケーブルが添付されていますので添付ケーブルをご使用ください。本ＵＰＳは周波数自動判別機能付きです。地域による設定は必要ありません。

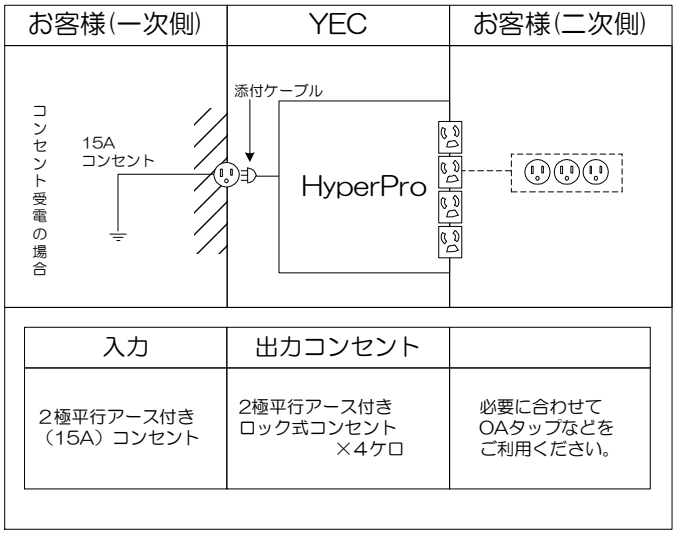

（2）適合する電源設備をご使用ください。

HyperPro シリーズの入力電源設備条件は、次の通りです。

起動電圧	始動後電圧	周波数	入力容量	相数	入力ｺﾝｾﾝﾄ形状
100VAC +30%,-15%	100VAC +30%,-20%	50/60Hz		単相２線 (ｱｰｽ付)	２極平行ｱｰｽ付 ｺﾝｾﾝﾄ(15A)

UPS610HP	600VA
UPS1010HP	1000VA
UPS1410HP	1400VA

3. 各部の名称と働き

① 前面パネル図

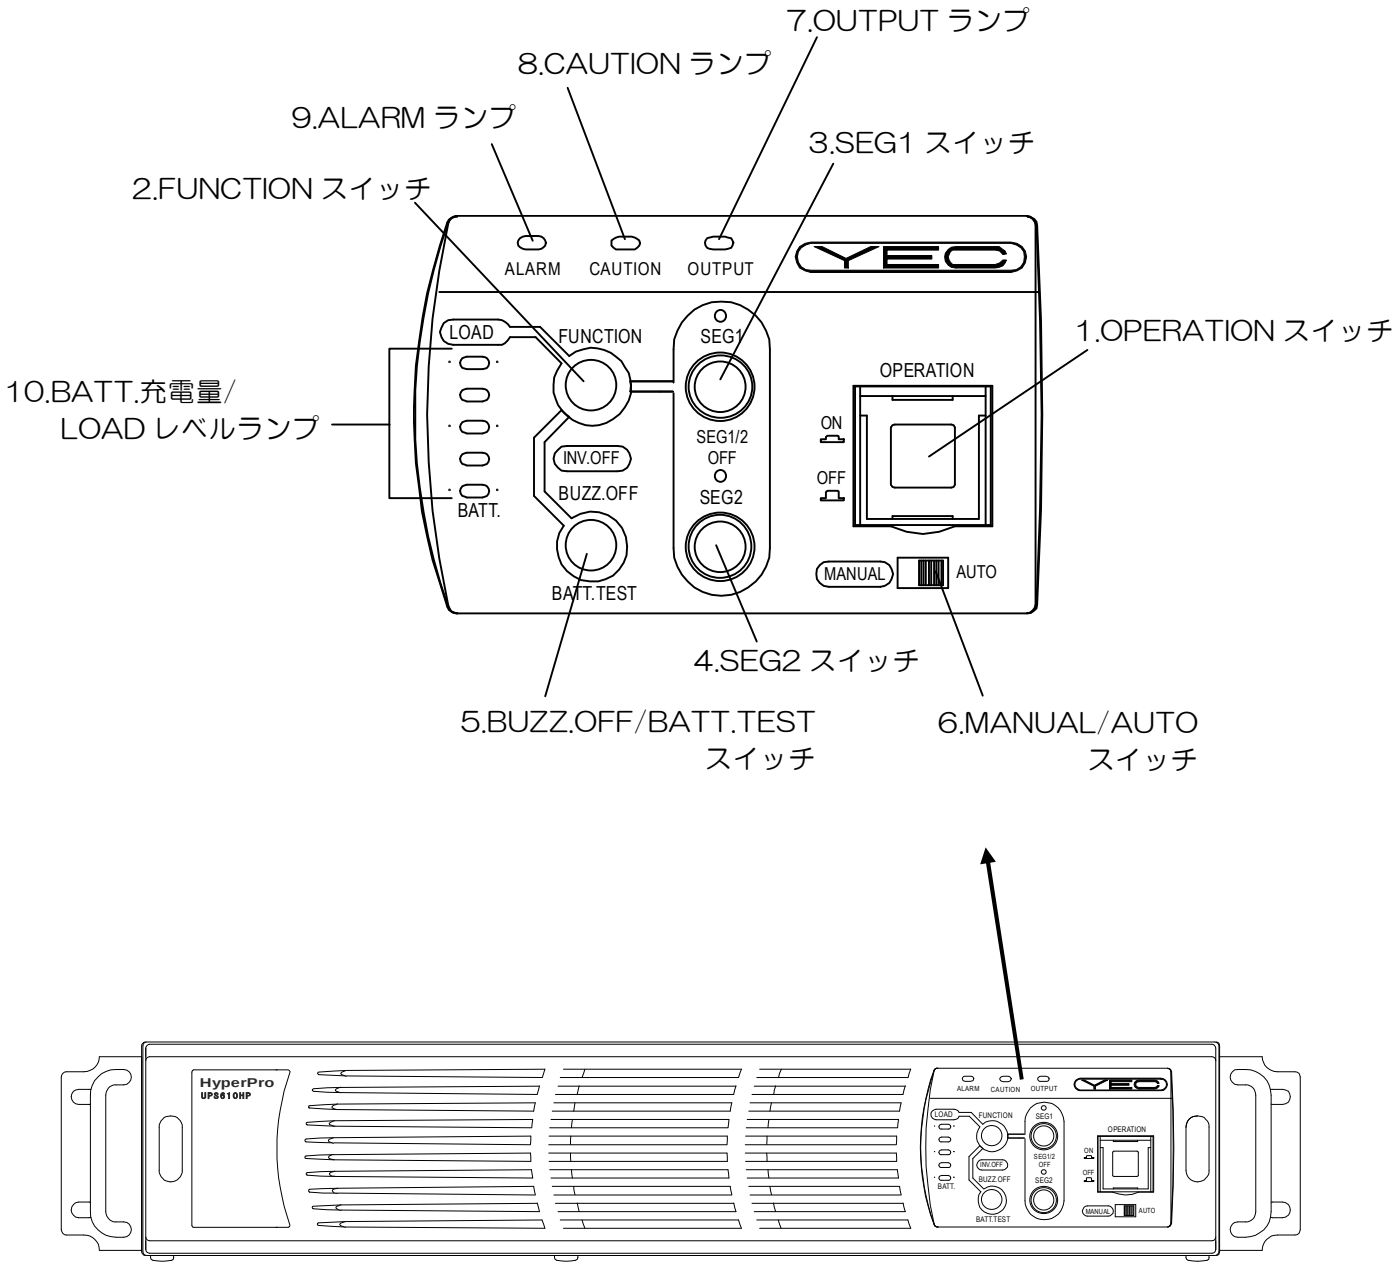

② 前面パネルの説明

番号	名　称	機　能
1	OPERATION スイッチ （ロック式 プッシュタイプ）	インバータ部をＯＮ／ＯＦＦするためのメインスイッチです。 本スイッチを押して“ＯＮ”にするとインバータ部が起動します。 もう一度押して“OFF”にするとインバータ部が停止します。
2	ＦＵＮＣＴＩＯＮ スイッチ （シートタイプ）	バッテリモニタから、負荷モニタへの表示切替えスイッチです。 本スイッチを押下している間だけ、負荷モニタ表示となります。 他のスイッチとの組み合わせは、「８．機能」をご参照ください。
3	SEG1 スイッチ （シートタイプ）	セグメント１用コンセントをマニュアルで ON するためのスイッチです。 コンセント ON 時にブザー単音（ﾋﾟｯ鳴動）が鳴動します。 →セグメント独立制御有効時
4	SEG2 スイッチ （シートタイプ）	セグメント２用コンセントをマニュアルで ON するためのスイッチです。 コンセント ON 時にブザー単音（ﾋﾟｯ鳴動）が鳴動します。 →セグメント独立制御有効時
5	BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチ （シートタイプ）	・ブザーOFF 機能 ブザー鳴動中に本スイッチを押下することにより、ブザーを停止させます。 事象が変化した場合は、再度ブザーが鳴動します。 ・バッテリテスト機能 通常運転中に本スイッチを押下することにより、バッテリテストが実施できます。テスト中に再度押下することにより、テストを中止できます。
6	MANUAL/AUTO スイッチ （スライドタイプ）	・MANUAL モード セグメント１，２をマニュアルで ON/OFF するモードです。 ・AUTO モード マニュアル操作を禁止するモードです。 ※ 誤操作防止のため、通常は AUTO モードでご使用ください。 ※ 出荷時は、AUTO モードに設定してあります。
7	OUT PUT ランプ （緑色）	ＵＰＳ出力中（交流入力運転時、バッテリ運転時、バイパス運転時）に点灯します。また、UPS 監視ソフト“BPSPOC”からのスケジュール運転出力停止ディレー中もしくは待機中に点滅します。
8	CAUTION ランプ （黄色）	交流入力異常時、停止予告時、バッテリ温度異常時、過負荷時、過負荷停止時、通信異常時，バッテリテスト後のバッテリ異常時に点灯します。また、バッテリテスト中およびバッテリ寿命時に点滅します。
9	ALARM ランプ （赤色）	本ＵＰＳ異常時に点灯します。また，初期バッテリ異常、開放電圧異常、バッテリ異常、充電器異常時に点滅します。
１０	BATT. 充電量／ LOAD レベル ランプ （緑色）	バッテリの充電量を５ヶのランプで表示します。また FUNCTION スイッチ押下時は、接続されている負荷装置の容量を５ヶのランプで表示します。

※詳細な操作方法に関しては、「５．運転操作と動作」をご参照ください。

③　背面パネル図

＜UPS610HP／UPS1010HP＞

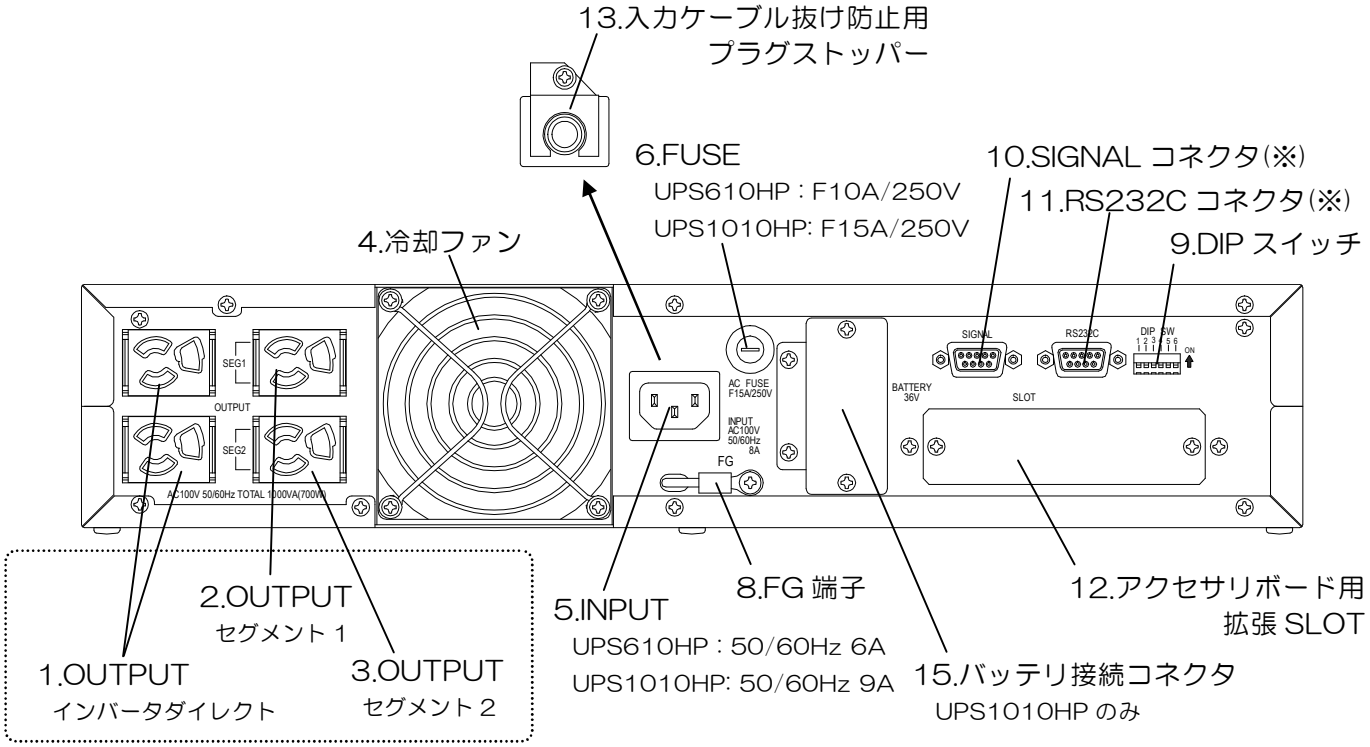

OUTPUT TOTAL
UPS610HP：　600VA(420W)
UPS1010HP :1000VA(700W)

＜UPS1410HP＞

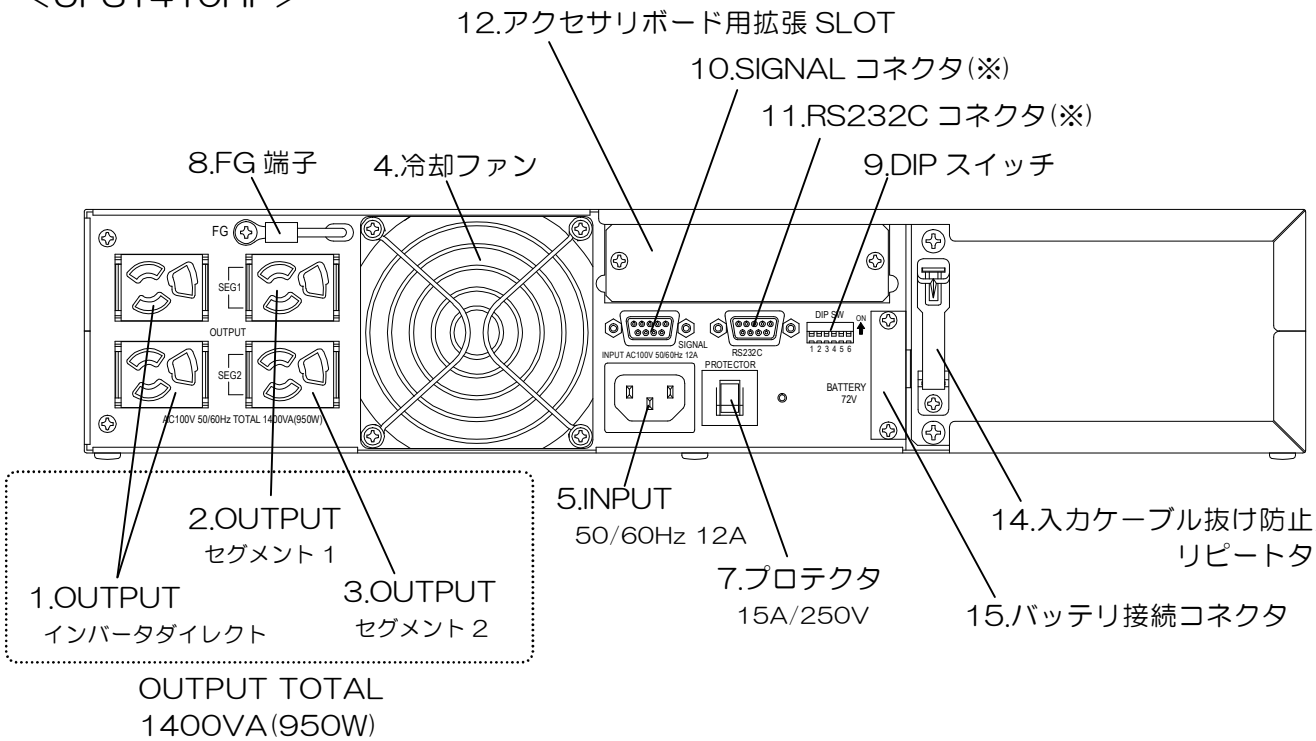

OUTPUT TOTAL
1400VA(950W)

(※)コネクタ勘合ネジは、ミリネジ　M2．6です。

④　背面パネルの説明

番 号	名　称	機　能
1	ＯＵＴＰＵＴ インバータダイレクト	負荷機器の接続コンセントです。２極平行アース付きロック式コンセント×２個。インバータより直接出力されます。
2	ＯＵＴＰＵＴ セグメント１	負荷機器の接続コンセントです。２極平行アース付きロック式コンセント×１個。出力の独立 ON／OFF が可能です。
3	ＯＵＴＰＵＴ セグメント２	負荷機器の接続コンセントです。２極平行アース付きロック式コンセント×１個。出力の独立 ON／OFF が可能です。
4	冷却ファン	内部の熱を外部に放熱します。
5	ＩＮＰＵＴ	入力プラグから電源を供給します。
6	ＦＵＳＥ	入力安全保護用のヒューズです。 ※ UPS610HP、UPS1010HP
7	プロテクタ	入力安全保護用のブレーカーです。 ※ UPS1410HP のみ
8	ＦＧ端子	筐体とサージアブゾーバのアースを接続してあります。
9	ＤＩＰスイッチ	ＵＰＳのモードを設定するスイッチです。（詳細内容は「⑤．ＤＩＰスイッチの説明」を参照してください。）
１０	ＳＩＧＮＡＬ コネクタ	リレー接点信号を出力する信号入出力コネクタです。 (勘合ネジ：ミリネジ　Ｍ２．６)
１１	ＲＳ２３２Ｃ コネクタ	ＲＳ２３２Ｃ信号を出力する信号入出力コネクタです。 (勘合ネジ：ミリネジ　Ｍ２．６)
１２	アクセサリボード 用拡張ＳＬＯＴ	HyperPro シリーズ対応アクセサリボードを挿入する拡張スロットです。 挿入の際はカバーをはずし、アクセサリボードの取扱説明書に従って装着してください。
１３	入力ケーブル 抜け防止用 プラグストッパー	入力ケーブルの抜けを防止するプラグストッパーです。 ※ UPS610HP、UPS1010HP
１４	入力ケーブル 抜け防止用 リピートタイ	入力ケーブルの抜けを防止するリピートタイです。 ※ UPS1410HP のみ
１５	バッテリ接続コネクタ	長時間バックアップ対応用のバッテリ接続コネクタです。 UPS1010HP および UPS1410HP で対応しています。 詳細は、「HyperPro シリーズ　増設バッテリ接続用取扱説明書」をご参照ください。

※入力安全保護用のヒューズおよびブレーカーの定格容量は以下の通りです。
UPS610HP　：10A、UPS1010HP：15A
UPS1410HP：15A

⑤．ＤＩＰスイッチの説明

No.	スイッチ名	内容	運用中設定
1	リモート/ ローカル	OFF：ローカル、ON：リモート ローカル設定時は、正面 OPERATION スイッチのＯＮ／ＯＦＦによりインバータの出力起動／停止ができます。 リモート設定時は、正面 OPERATION スイッチがＯＮ状態で、リモート操作が可能となります。ＳＩＧＮＡＬコネクタの５－６間を短絡すると約３秒後にインバータの出力起動し、開放すると停止します。リモート操作による運転時（５－６間　短絡状態）、正面 OPERATION スイッチを“OFF”にしても停止します。 ※ UPS 起動時のみ設定可能です。	不可
2	未使用	本スイッチは使用しておりません。 OFF 以外に設定しないでください。	―
3	ブザー停止	ON に設定することによりブザーは鳴動しなくなります。	可

4	RS232C 出力 （UPS 監視 ソフト）	UPS 運用監視ソフト“BPSPOC”の使用／不使用スイッチです。 UPS 運用監視ソフト“BPSPOC”を使用しない場合は OFF に、ご使用の場合は ON に設定してください。 なお、UPS 運用監視ソフトに関しては各運用監視ソフトの取扱説明書等をご参照ください。	不可
5	セグメント 独立制御 有効／無効	セグメント 1、2 コンセントを独立で制御するための有効／無効スイッチです。 本スイッチを ON することにより、セグメント独立制御が有効になります。このときセグメント１，２コンセント出力を個別にマニュアルまたは“BPSPOC”から ON／OFF することが可能です。 詳細は、「５．運転操作と動作」、「８．機能」をご参照ください。	不可
6	セグメント ディレー制御 有効／無効	セグメント 1、2 コンセントで、各々ディレー制御をかけるための有効／無効スイッチです。 本スイッチを ON することにより、インバータダイレクト・コンセント出力起動後、セグメント１、２コンセント出力を順次起動することができます。また“BPSPOC”から制御することも可能です。 詳細は、「５．運転操作と動作」、「８．機能」をご参照ください。	不可

※運用中設定不可のスイッチ（No.1、No4、No.5、No.6）は、運用中の設定変更はできません。
必ず、OPERATION スイッチを OFF にした後、UPS の入力ケーブルを抜いた状態（完全停止）で変更してください。

⑥ DIP スイッチＰ5，P6（セグメント独立制御とセグメントディレー制御）設定時の動作
セグメント独立制御とセグメントディレー制御の DIP スイッチ組み合わせ動作は以下の通りです。

DIP スイッチ No.	組み合わせモード			
P5	OFF	ON	OFF	ON
P6	OFF	OFF	ON	ON
動作	出力一括 制御	セグメント 独立制御	セグメント ディレー制御	セグメント 独立制御

※Ｐ５およびＰ６がＯＮのときは、セグメント独立制御となります。

４．セッティング

① 梱包開封時

（１）梱包箱の確認

梱包箱に損傷がないか検査してください。もし損傷があった場合は直ちにその旨を運搬者に申し出てください。

（２）梱包内容の確認

ＵＰＳを設置する前に以下のものが揃っているかを確認してください。万一不足しているものがある場合は、販売店へご連絡ください。

ＵＰＳ６１０ＨＰ、ＵＰＳ１０１０ＨＰ		ＵＰＳ１４１０ＨＰ	
・ＵＰＳ本体	：１台	・ＵＰＳ本体	：１台
・入力ケーブル	：１本	・入力ケーブル	：１本
・予備ヒューズ	：１個	・入力ケーブル抜け防止用リピートタイ	：１個
・入力ケーブル抜け防止用プラグストッパ	：１個	・クッション	：１セット
・プラグストッパ用ネジ	：１個	・ラックブラケット	：２個
・クッション	：１セット	・取扱説明書	：１部
・ラックブラケット	：２個	・保証書	：１部
・取扱説明書	：１部		
・保証書	：１部		

（３）外観の確認

ＵＰＳや付属品の外観に損傷や変形がないことを確認してください。

② 設置

（１）ＵＰＳは平坦な場所に設置してください。

（２）ラックに取り付けて使用される場合は、ＵＰＳ両側面にラックブラケットを取り付けてください。

①Ｍ４ネジ（２ヶ）を外してください（左右両側）。

②ラックマウント･ブラケットを外したネジを使用して、両側面に取り付けます。

※ネジの締め忘れにご注意下さい。

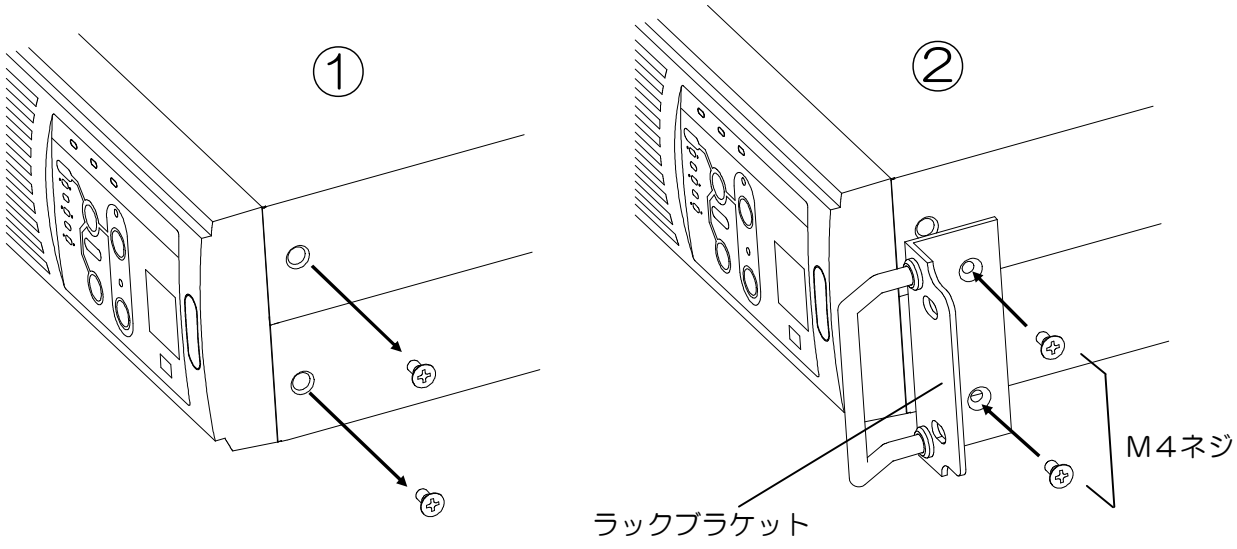

（３）縦置きでご使用される場合は、転倒防止用フットをご使用ください。
設置方法は以下のとおりです。
①ＵＰＳ側面のＭ３ネジ（４ヶ）を外してください。
②フットを引き出して、外したネジで締め付けてください。※ネジの締め忘れにご注意下さい。
③クッション（添付品）を貼り付けてください。

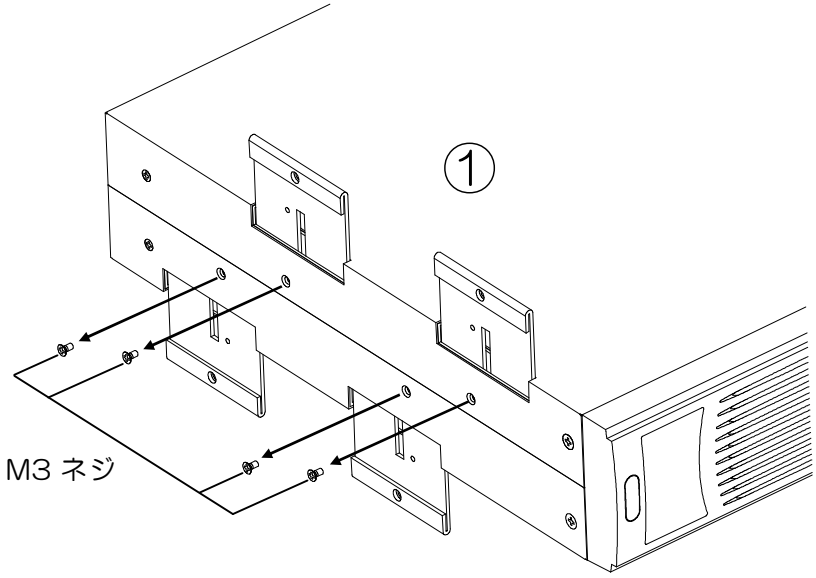

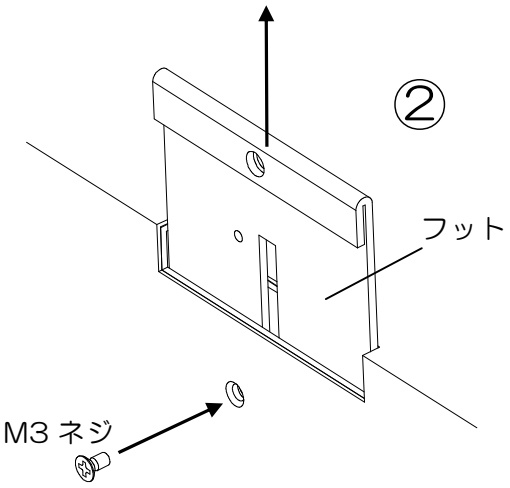

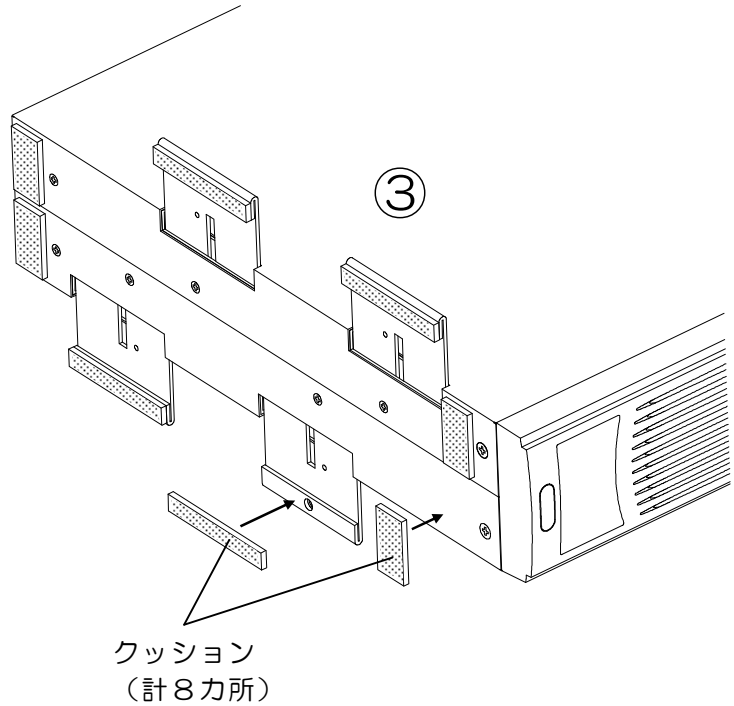

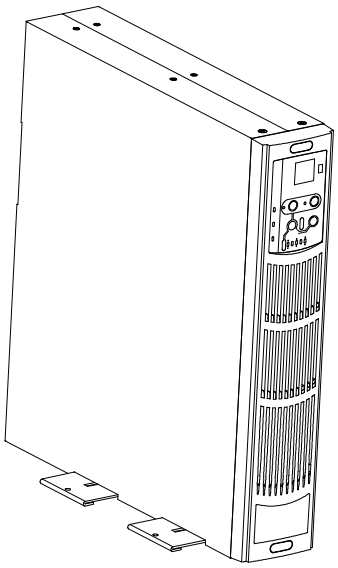

（4）ラックへ組み込む場合は、ラックの奥行き寸法にご注意下さい。
また、ご使用になられるラックに対応したガイドレールをご使用ください。

ラック奥行き推奨寸法

機種	ラック奥行き(mm)
UPS610HP	547 以上
UPS1010HP	597 以上
UPS1410HP	697 以上

ガイドレール使用例

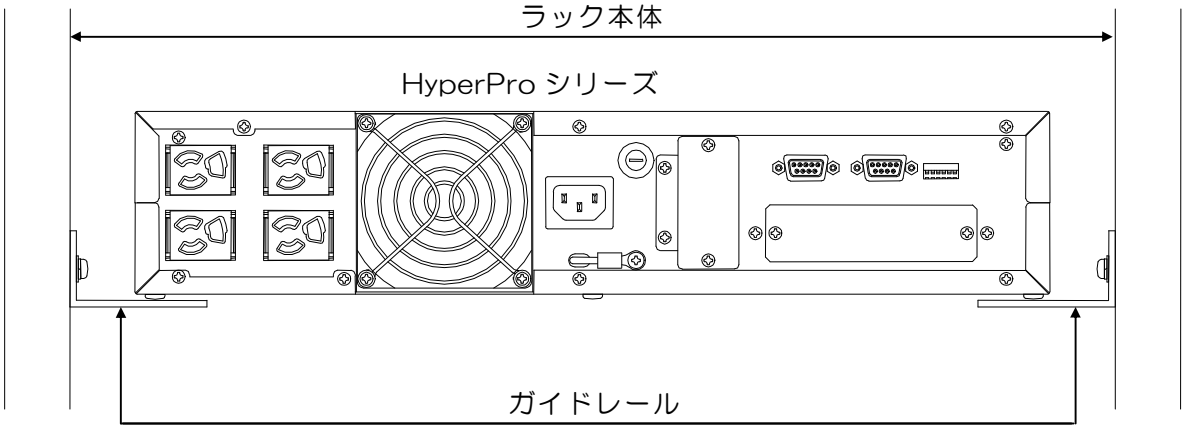

参考（ラックとガイドレールの組合せ例）

機種	メーカー	ラックシリーズ名	ラック品番	ガイドレール品番	備考
UPS610HP	中央電子工業（株）	19 インチラック EIA カバー付　Milacel	1.151.046.3	1.150.721.0	ラック奥行き 547
UPS1010HP			1.151.251.3		ラック奥行き 597
UPS1410HP			1.151.252.3	1.150.723.0	ラック奥行き 697

③　適合する電源設備をご使用ください。
ＵＰＳの入力電源設備条件は、次の通りです。

ﾎｯﾄ ― ﾆｭｰﾄﾗﾙ (ﾗｲﾝ間)	ﾎｯﾄ ― ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ﾗｲﾝ１ ― ｸﾞﾗﾝﾄﾞ間)	ﾆｭｰﾄﾗﾙ ― ｸﾞﾗﾝﾄﾞ (ﾗｲﾝ２ ― ｸﾞﾗﾝﾄﾞ間)	周波数
約 100VAC	約 50VAC～100VAC	約 0VAC～50VAC	50/60Hz

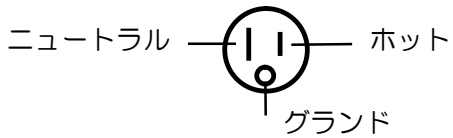

④　配線接続前の確認
前面の”OPERATION スイッチ”が“ＯＦＦ”になっているか確認してください。

⑤　配線の接続
（1）必要に応じて各コネクタ（SIGNAL コネクタ、RS232C コネクタ）に専用のインターフェースケーブルを接続してください。
また、オプションボードを使用する場合はアクセサリボード用拡張 SLOT に接続してください。

※接続に関しては、各オプションアクセサリの取扱説明書をご覧ください。

（2）ＵＰＳの入力配線は背面の“入力インレット（INPUT）”で行ってください。

（3）“入力インレット（INPUT）”への接続は添付の入力ケーブルのインレット側を奥まで確実に差し込んでください。

（4）UPS610HP および UPS1010HP の場合、入力ケーブルを接続した後、添付の入力ケーブル抜け防止用プラグストッパーを下図（A）のように取り付けてください。

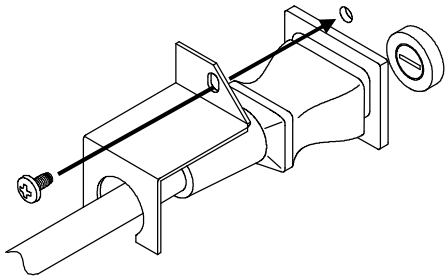

図（A）

（5）UPS1410HP の場合、入力ケーブルを接続した後、添付の入力ケーブル抜け防止用リピートタイを下図（B）のように取付け、ケーブルを束ねるように固定してください。

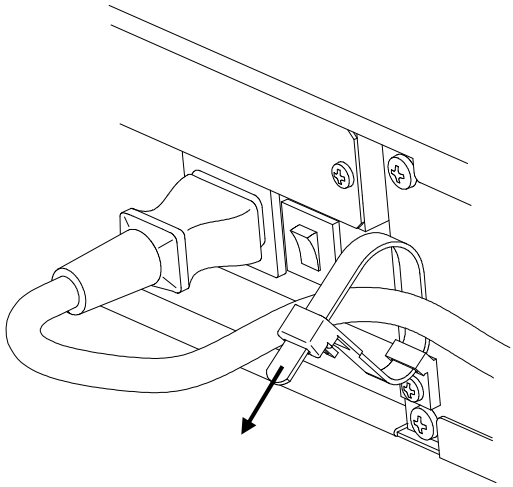

図（B）

（6）入力ケーブルのプラグ側を UPS 用壁コンセントへ接続してください。

（7）機器（バックアップを行う負荷装置）の配線を本ＵＰＳの“出力コンセント”（OUTPUT インバータダイレクト、OUTPUT セグメント 1、OUTPUT セグメント 2）に接続してください。出力ケーブルは抜け防止のため、コンセントを時計方向にひねってロックしてください。

※レーザプリンタは突入電流が大きいため、間欠的に過負荷になる可能性がありますので、接続しないことをお勧めします。

5． 運転操作と動作

手順に沿って運転／停止の操作をしましょう。

① 出力一括運転操作

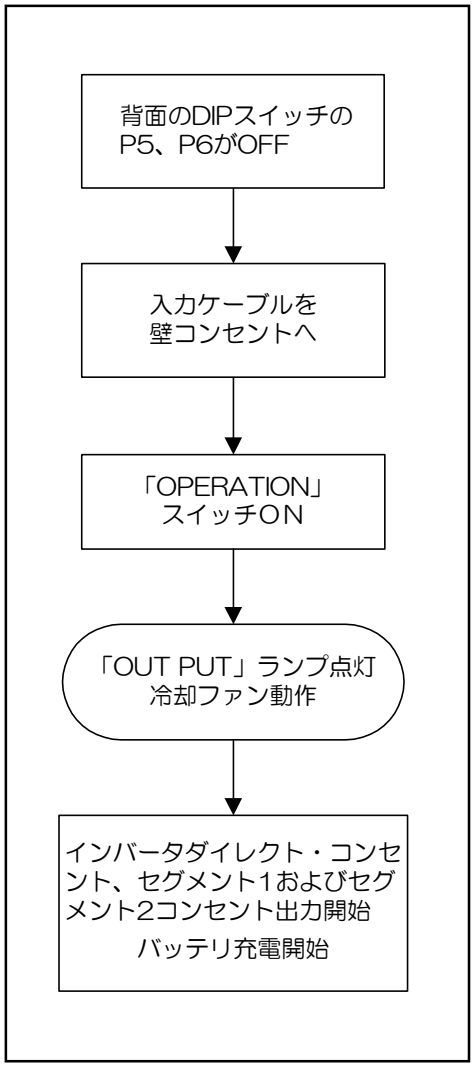

（1）ＵＰＳ、前面パネルの OPERATION スイッチが“ＯＦＦ”の状態になっていることを確認してください。

（2）背面の DIP スイッチ、P5 および P6 が OFF になっていることを確認してください。

（3）各ケーブルが接続されていることを確認してください。（4．セッティング　参照）

（4）前面パネルの OPERATION スイッチを“ＯＮ”にします。

（5）数秒後、前面パネルの OUT PUT ランプが点灯し、冷却ファンが動作し、インバータダイレクト・コンセント（2個）、セグメント１および２のコンセントが出力します。

※前面ランプがひとつも点灯しない場合は、背面パネルの入力ヒューズが切れている、またはブレーカーが OFF になっている、あるいは壁コンセントに電圧がきていないことがあります。
前面パネルの OPERATION スイッチを“OFF”にし、各ケーブルを外してから添付されているヒューズを入れ直し、またはブレーカーを ON（押下）して、各ケーブルを接続した後、再度 OPERATION スイッチを“ＯＮ”にしてください。それでも点灯しない場合は、お買上げの販売店又は弊社営業までご連絡ください。

出力一括運転時の電力供給経路

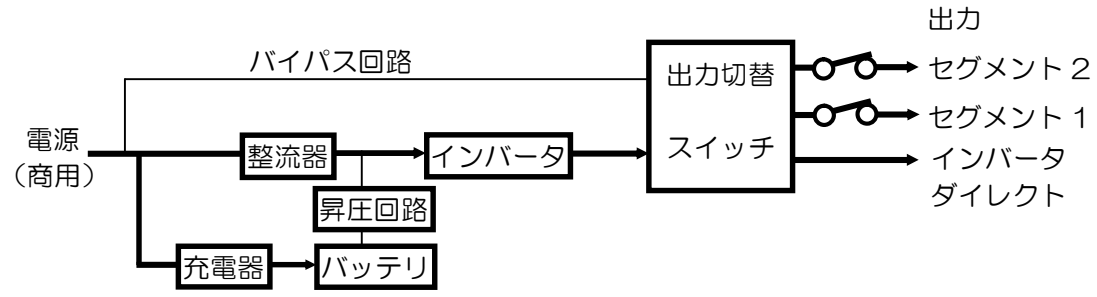

② セグメント独立制御運転操作

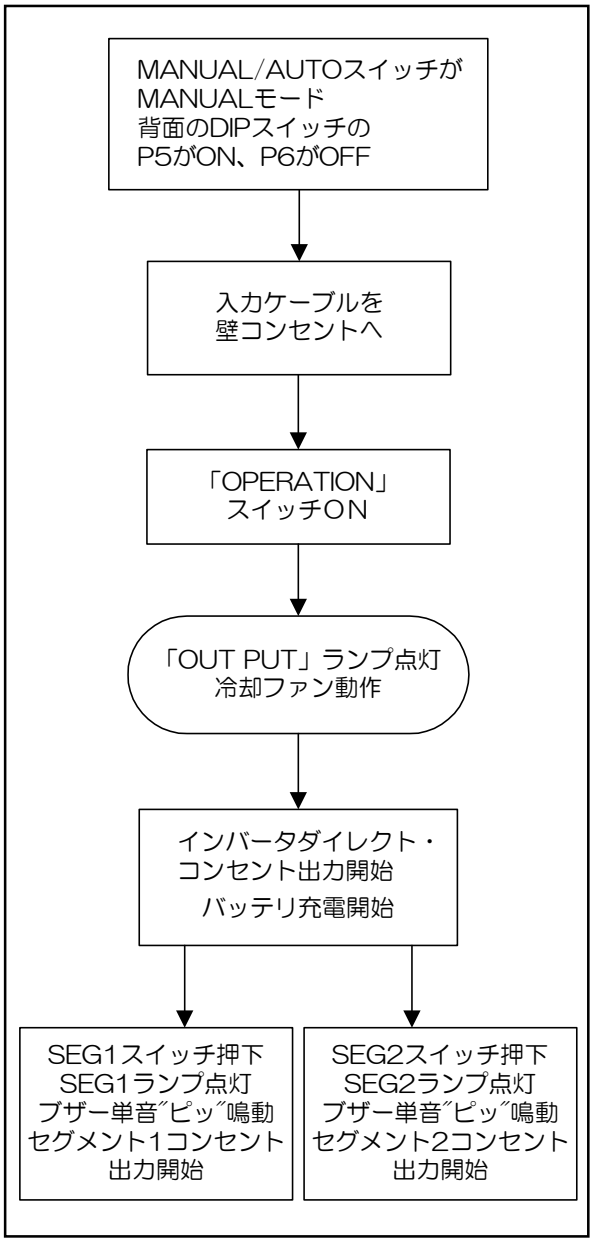

（1）ＵＰＳ、前面パネルの OPERATION スイッチが“ＯＦＦ”の状態になっていることを確認してください。

（2）MANUAL/AUTO スイッチが MANUAL モードで、背面の DIP スイッチ、P5 が ON および P6 が OFF になっていることを確認してください。
（DIP スイッチ、P6 は ON でも可）

（3）各ケーブルが接続されていることを確認してください。
（４．セッティング　参照）

（4）前面パネルの OPERATION スイッチを“ＯＮ”にします。

（5）数秒後、前面パネルの OUT PUT ランプが点灯し、冷却ファンが動作し、インバータダイレクト・コンセントが出力します。（この時点で、セグメント１および２のコンセントは起動していません。）

（6）SEG１スイッチを押すと、SEG1 ランプが点灯し、セグメント１コンセントより出力します。
（ブザー単音、“ピッ”鳴動）

（7）SEG２スイッチを押すと、SEG2 ランプが点灯し、セグメント２コンセントが出力します。
（ブザー単音、“ピッ”鳴動）

※運用中は誤動作防止のため、MANUAL/AUTO スイッチを AUTO モードにしてください。

セグメント独立制御運転時の電力供給経路

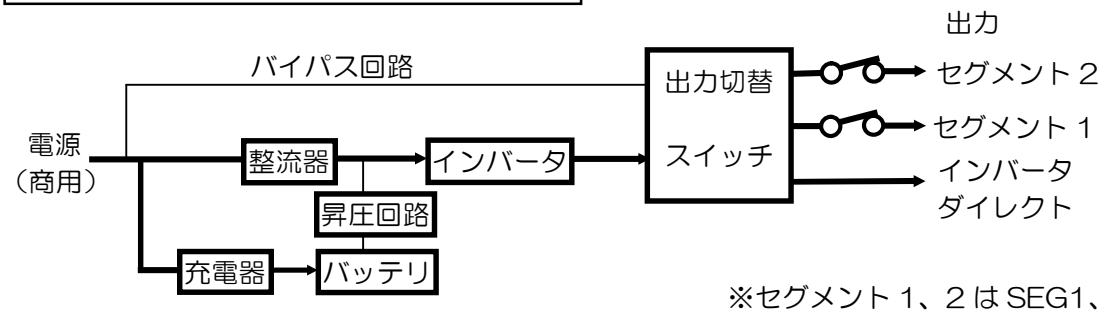

※セグメント 1、2 は SEG1、2 スイッチを押すことにより出力開始

③　セグメントディレー制御運転操作

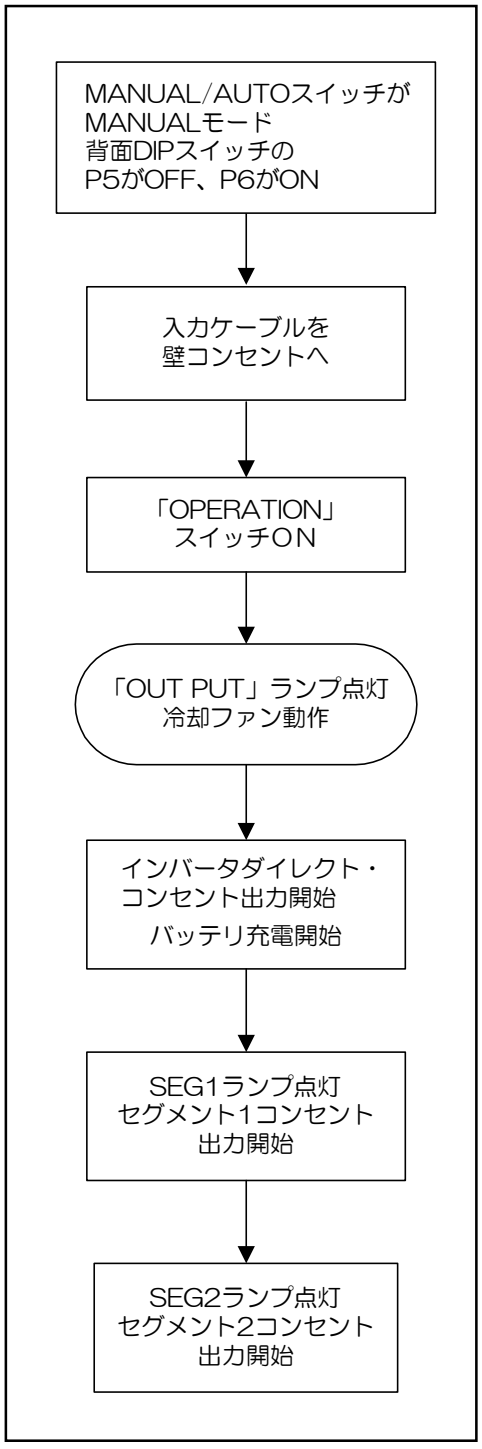

（1）ＵＰＳ、前面パネルの OPERATION スイッチが“ＯＦＦ”の状態になっていることを確認してください。

（2）MANUAL/AUTO スイッチが MANUAL モードで、背面の DIP スイッチ、P5 が OFF および P6 が ON になっていることを確認してください。

（3）各ケーブルが接続されていることを確認してください。（4．セッティング　参照）

（4）前面パネルの OPERATION スイッチを“ON”にします。

（5）数秒後、前面パネルの OUT PUT ランプが点灯し、冷却ファンが動作し、まず、インバータダイレクト・コンセントが出力します。

（6）その後一定時間遅れで、SEG １ランプが点灯し、セグメント１コンセントが出力し、ついで一定時間遅れで、SEG ２ランプが点灯し、セグメント２コンセントが出力します。

※デフォルトでは、約 1 秒間隔ディレーとなっています。
※運用中は誤動作防止のため、MANUAL/AUTO スイッチを AUTO モードにしてください。

セグメントディレーON タイミング(デフォルト)

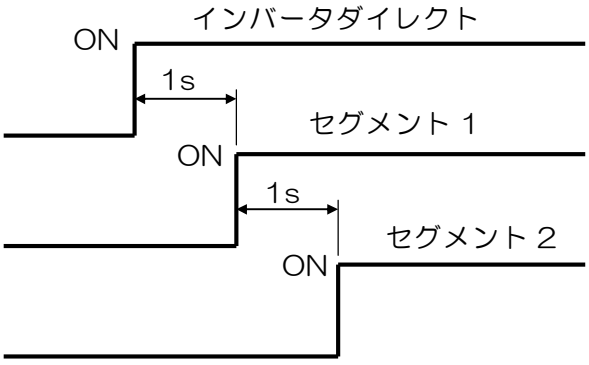

セグメントディレー制御運転時の電力供給経路

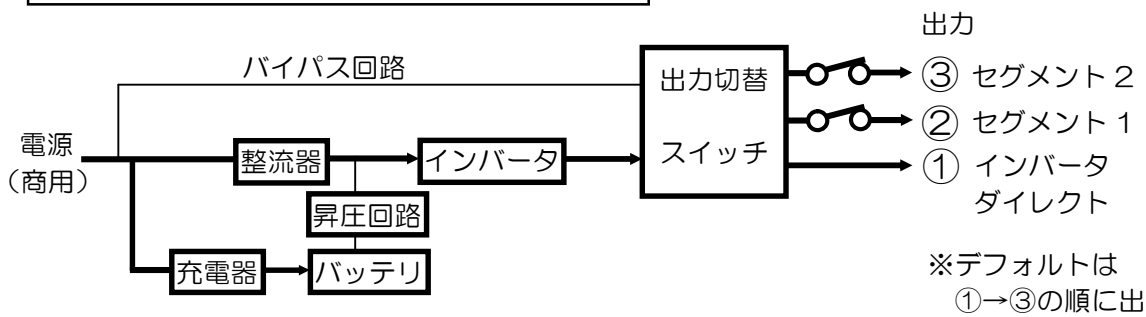

※デフォルトは
①→③の順に出力開始

④　インバータ停止操作（全出力コンセント停止）

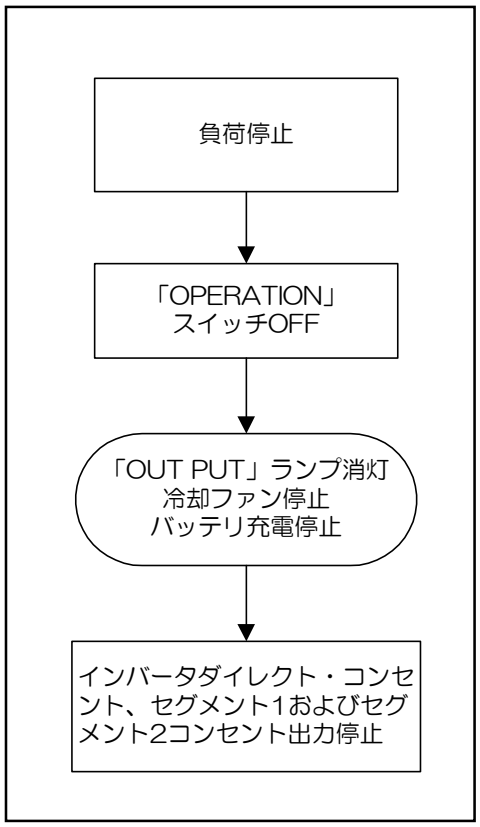

（1）接続負荷を停止してください。

（2）前面パネルの OPERATION スイッチを“OFF”にします。

（3）前面パネルの OUT PUT ランプが消灯し、冷却ファンが停止します。
インバータダイレクト・コンセント（2 個）、セグメント１および２のコンセントの出力が停止します。

※OPERATION スイッチを“OFF”にした場合は、出力一括制御、セグメント独立制御、セグメントディレー制御のどのモードでも、すべてのコンセントの出力を停止します。

※長期間（1 ヶ月以上）の停止をする場合は、OPERATION スイッチを“OFF”にし、壁コンセントから入力ケーブルを抜いてください。

※本 UPS は入力電源が供給されていても、OPERATION スイッチが“ON”でないとバッテリの充電は行ないません。バッテリを充電する際は必ず OPERATION スイッチを“ON”にしてください。

※OPERATION スイッチを“ON”のまま、入力ケーブルを抜くと停電と同じ状態になりバッテリ運転を開始しますのでご注意ください。

全出力コンセント停止時の電力供給経路

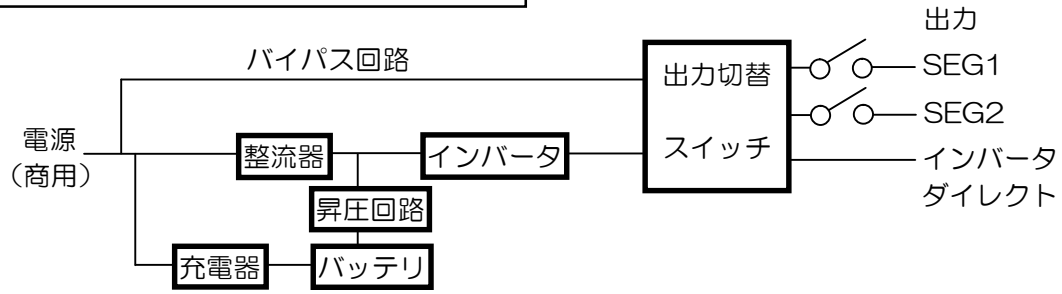

⑤　セグメント独立制御停止操作、セグメントディレー制御停止操作
（指定セグメントコンセント出力の停止）

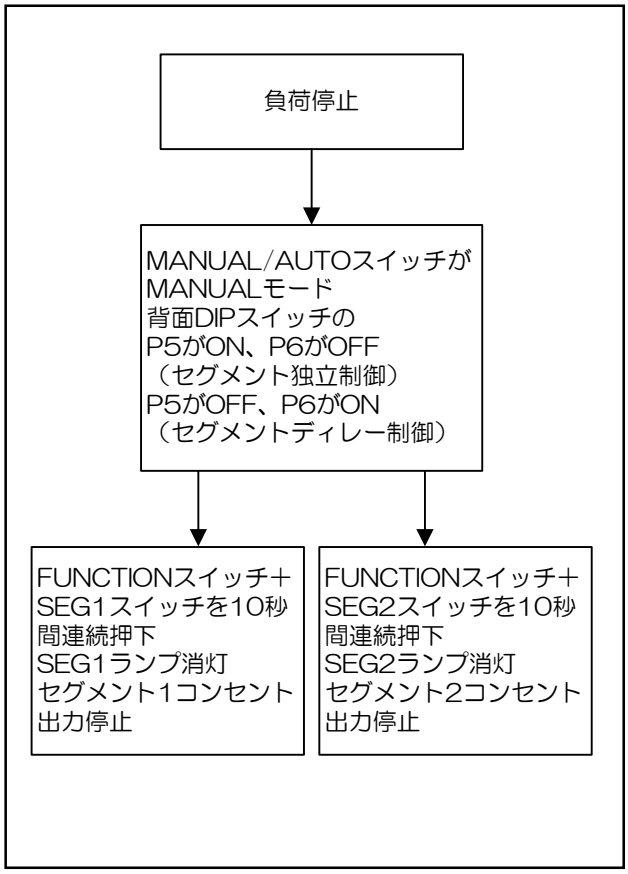

（１）接続負荷を停止してください。

（２）MANUAL/AUTO スイッチが MANUAL モードで、背面の DIP スイッチ、P5 が ON および P6 が OFF（セグメント独立制御）、P5 が OFF および P6 が ON（セグメントディレー制御）になっていることを確認してください。

※運転途中での切替えはできません。
※AUTO モードでは、マニュアル OFF ができません。

（３）FUNCTION スイッチ＋SEG１スイッチを１０秒間連続で押すと SEG1 ランプが消灯し、セグメント１コンセントからの出力が停止します。この際、確認として５秒後から１０秒後までブザー長音が鳴動します。
（必ず FUNCTION スイッチを先に押してください。）

（４）FUNCTION スイッチ＋SEG２スイッチを１０秒間連続で押すと SEG２ランプが消灯し、セグメント２コンセントからの出力が停止します。この際、確認として５秒後から１０秒後までブザー長音が鳴動します。
（必ず FUNCTION スイッチを先に押してください。）

※ “BPSPOC”運用時は、２秒後にブザー単音
“ピッ”鳴動します。

指定セグメントコンセント停止時の電力供給経路

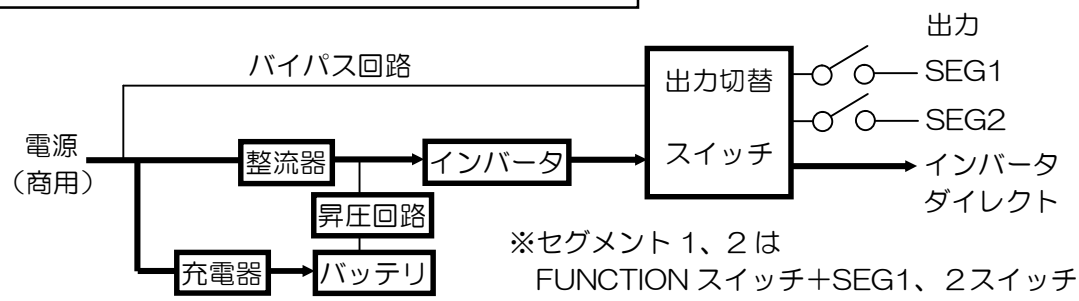

※セグメント１、２は
FUNCTION スイッチ＋SEG1、２スイッチを
10 秒間連続で押すことにより出力停止
（MANUAL/AUTO スイッチが MANUAL 時有効）

⑥　停電／過電圧・復電時動作

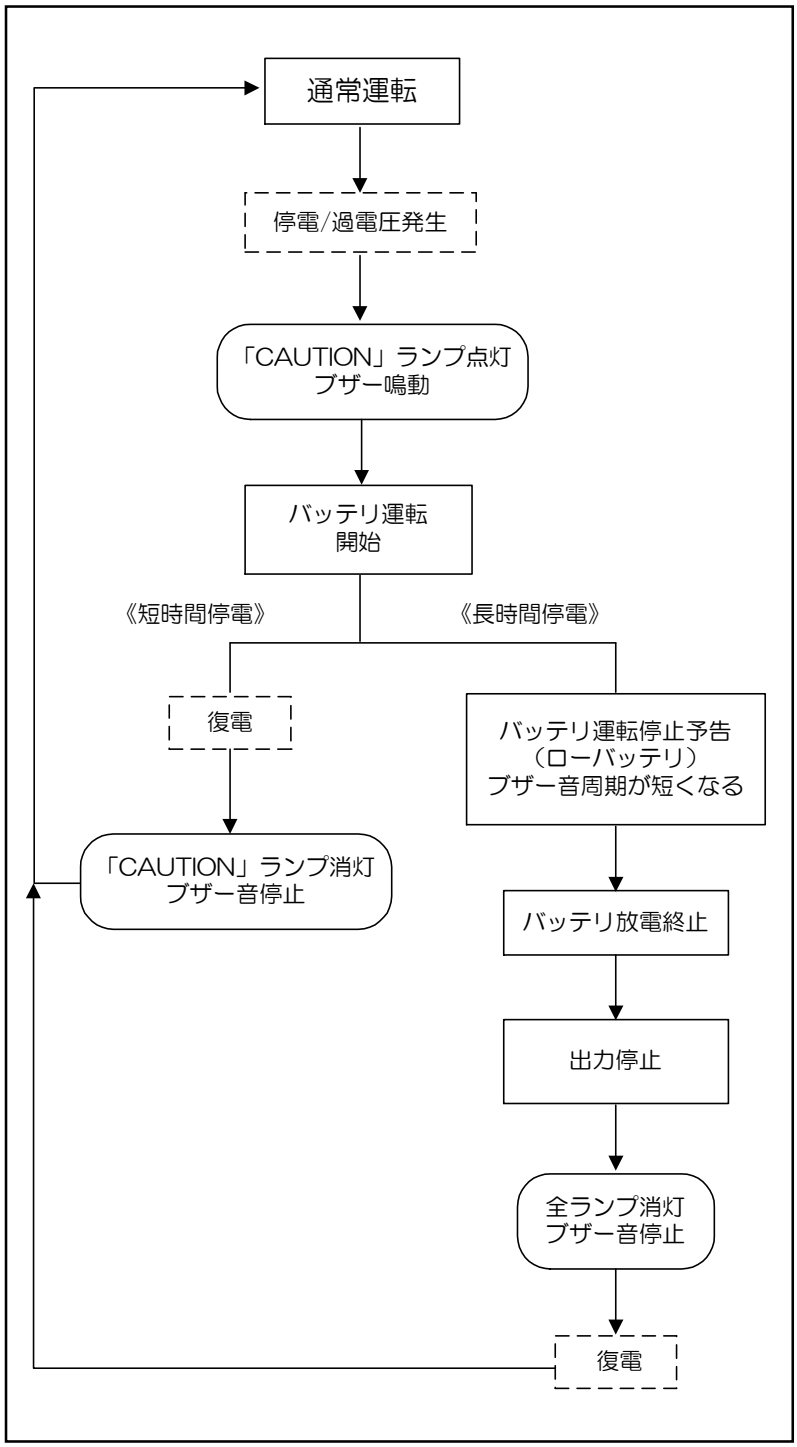

（１）入力電圧が８０Ｖ以下、または
１３０Ｖ以上になると入力電圧異常を検出します。

（２）入力電圧異常を検出すると、「CAUTION」ランプが点灯し、ブザーが鳴動します。また、無瞬断でバッテリ運転に切り換ります。
ブザー鳴動状態は「7.ブザー警報」をご参照ください。

（３）入力電圧が85V～１３０V の範囲に復帰すると、自動的にバッテリ運転からインバータ運転に切り換ります。
その際、「CAUTION ランプ」が消灯し、ブザー音が停止します。
また、バッテリの充電が開始します。

（４）入力電圧異常が長時間継続し、ローバッテリを検出した後、バッテリ放電終止電圧まで達すると UPS は出力を停止します。

（５）長時間の入力電圧異常が継続し UPS が停止した場合、その後入力電圧が回復すると UPS は自動的に起動し出力を開始します。また、バッテリの充電が開始します。

※低電圧（約 60V～80V）、または過電圧（130V 以上）で放電終止電圧に達した場合、出力を停止した後もブザーが鳴動し続けます。（ブザー間欠音）
復電により通常運転に復帰します。

商用電源異常時の電力供給経路

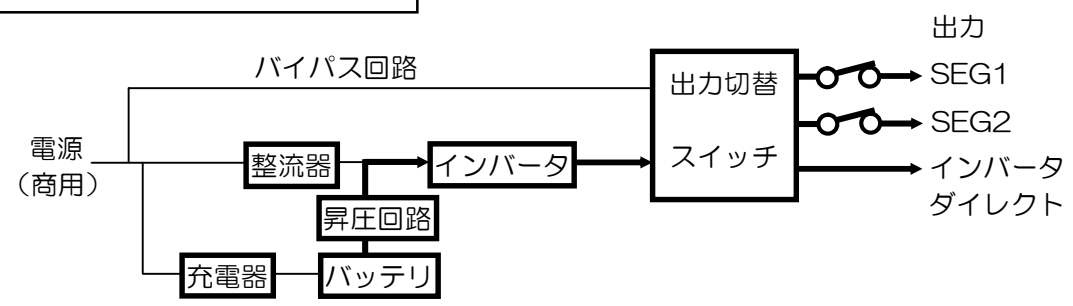

⑦　過負荷時動作

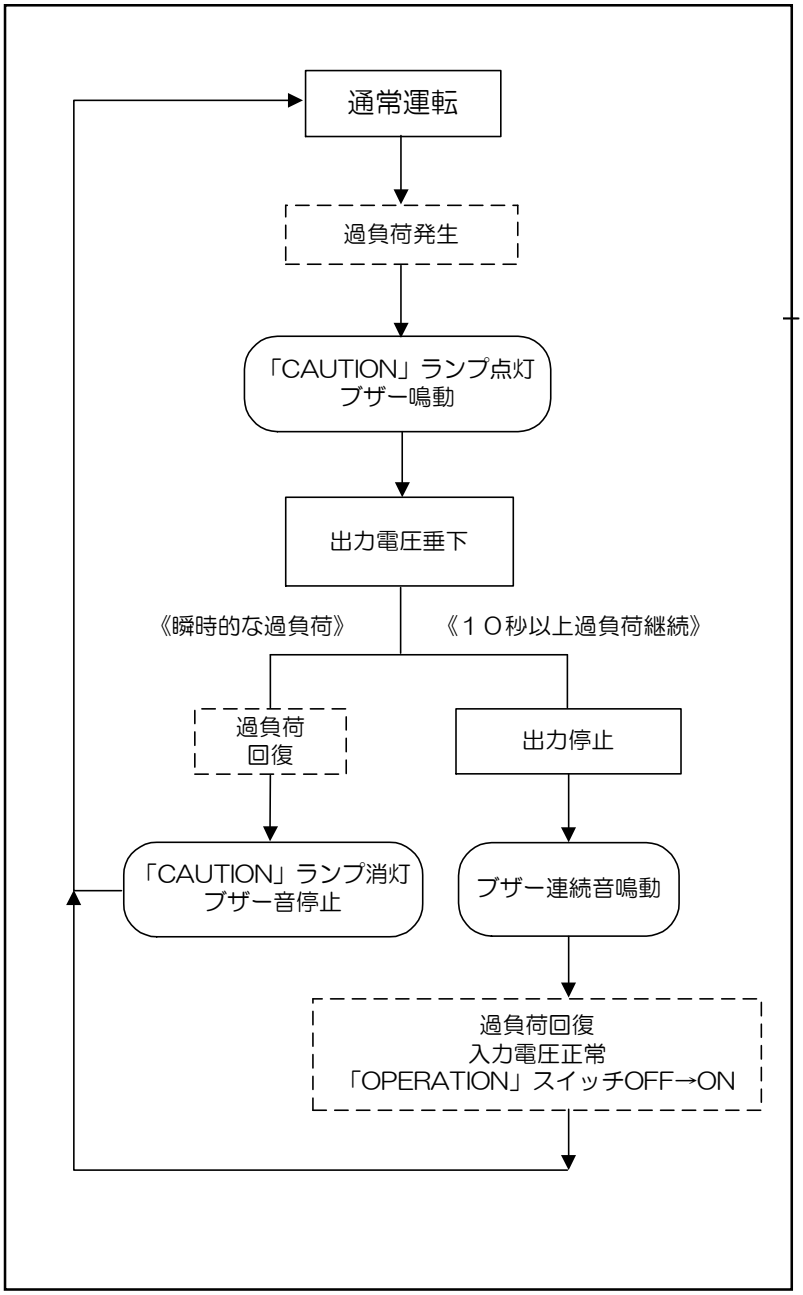

（１）接続負荷の容量が定格容量の１１０％を越えると過負荷を検出します。

（２）過負荷を検出すると、「CAUTION」ランプが点灯し、ブザーが鳴動します。また、出力電圧を垂下させ、出力電流を低下させる動作をします。
ブザー鳴動状態は「7.ブザー警報」をご参照ください。

（３）過負荷状態が回復した場合、「CAUTION ランプ」が消灯し、ブザー音が停止します。

（４）出力電圧が垂下した状態（８５V±5V以下）の過負荷状態が１０秒以上継続した場合、UPS の保護のため出力を停止します。
このような場合は接続している負荷の容量を確認し、接続負荷が定格容量以下になるように調整してください。

（５）過負荷により UPS が停止した場合、「OPERATION」スイッチを一度 OFF し、再度 ON にして再起動すると、出力は再開されます。
但し交流入力異常時は運転を再開しません。

※レーザプリンタは突入電流が大きいため、間欠的に過負荷になる可能性がありますので、接続しないことをお勧めします。

過負荷停止時の電力供給経路

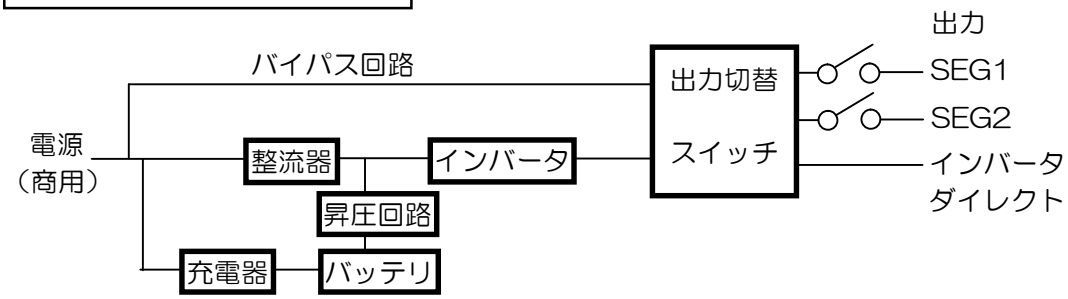

⑧　重故障時動作

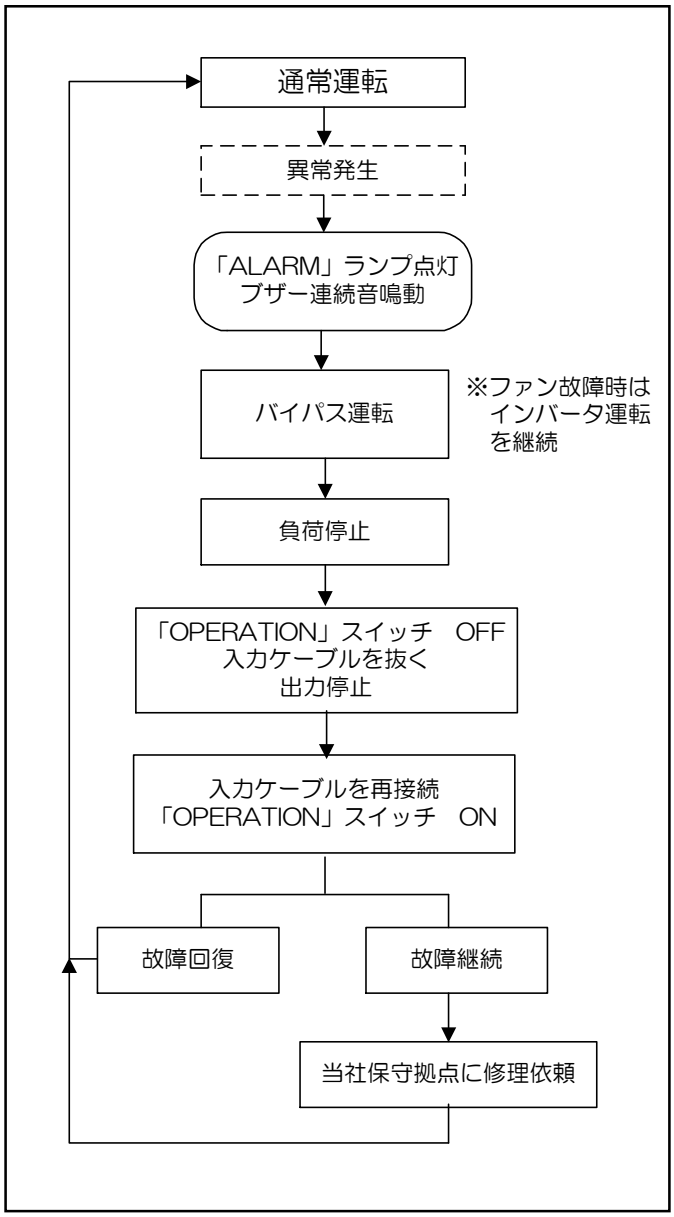

（１）以下のような重故障が発生した場合、「ALARM」ランプが点灯し、ブザーが連続鳴動します。また、商用直送給電（バイパス運転）に切り替わります。
＜重故障の種類＞
・半導体温度異常
・出力電圧異常
・マイコン異常
・制御電源異常
・ファン故障
但し、ファン故障時はバイパス運転には切り替わらず、インバータ運転を継続します。

（２）重故障時は「OPERATION」スイッチを OFF にした後、入力ケーブルを抜き、３０秒ほど経ってから再度入力ケーブルを接続し、「OPERATION」スイッチを ON して UPS を再起動してください。それでも回復しない場合は当社保守拠点にご連絡ください。
（UPS を再度起動させる場合は必ず負荷装置の電源を切ってから実施してください。）

※バイパス運転中に停電が発生した場合、バックアップ運転は出来ません。

重故障時の電力供給経路

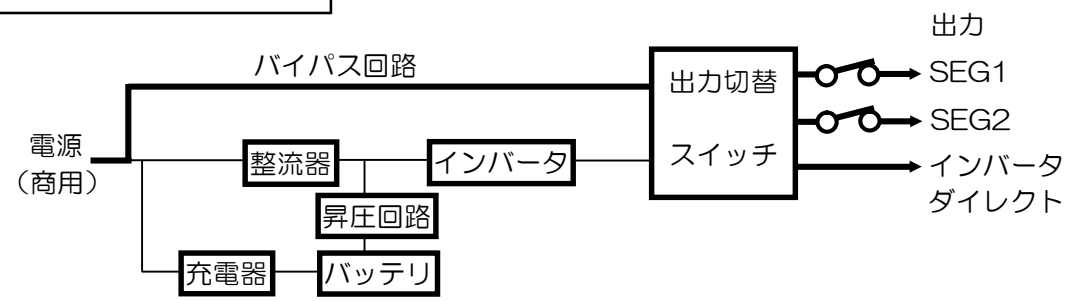

６．ランプ表示とブザー音

前面パネルのランプ表示、ブザー音の機能（1/2）

No	ﾗﾝﾌﾟ表示	UPS 状態	運転状態	詳細	ブザー※1
1	OUT PUT 緑点灯	出力中	インバータ運転 バッテリ運転 バイパス運転	インバータ運転、バッテリ運転、バイパス運転状態で出力している時に点灯します。	無し
2	OUT PUT 緑点滅	始動・停止待ち	UPS 待機中	ＵＰＳ運用監視ソフト“BPSPOC”を使用して出力を自動停止及び自動起動する際に点滅します。※2	無し
3	CAUTION 黄点灯	入力電圧低下／上昇	UPS 待機中	運転待機時、入力電圧が異常になった時に点灯します。その状態でOPERATIONスイッチをONしても出力はされません。	③
4		入力電圧低下	バッテリ運転	入力電圧が低下した時に点灯し、バッテリ運転に無瞬断で切替ります。入力電圧が正常電圧へ復旧した時は、無瞬断で交流入力運転へ切替ります。	③
5		入力電圧上昇	バッテリ運転	入力電圧が上昇した時に点灯し、バッテリ運転に無瞬断で切替ります。入力電圧が正常電圧へ復旧した時は、無瞬断で交流入力運転へ切替ります。	③
6		バッテリ運転停止予告	バッテリ運転	バッテリ運転中にバッテリ容量が減少し運転停止が迫っている時に点灯します。	②
7		バッテリ温度異常	インバータ運転 バッテリ運転 UPS 待機中	バッテリ周囲温度が規定値以上に上昇した時に点灯します。インバータ運転時は充電を停止し出力はインバータ運転を継続します。 ただし、温度が正常に戻った場合は、異常から自動復帰します。	④
8		通信異常	インバータ運転 バッテリ運転	DIP スイッチ No.4“RS232C 出力（UPS 運用監視ソフト）の設定が“ON”の場合、“BPSPOC”との通信が切断された場合に点灯します。なお、通信異常の検出設定は“BPSPOC”から行えます。設定に関しては“BPSPOC”の取扱説明書等をご参照ください。	④
9		過負荷	インバータ運転 バッテリ運転	本ＵＰＳに接続する負荷が定格容量以上（１１０%）の時に点灯します。	②
１０		過負荷停止	UPS 停止中	過負荷により出力停止した時点灯します。 負荷を減少してからOPERATIONスイッチを再投入すると運転を再開します。但し交流入力異常時は運転を再開しません。	①
１１		バッテリテスト異常	インバータ運転 バイパス運転	バッテリテスト機能において、異常時に点灯します。 （「８．機能」参照）	①
１２	CAUTION 黄点滅	バッテリテスト中	バッテリ運転	バッテリテスト中、点滅します。 （「８．機能」参照）	⑤
１３		バッテリ寿命	インバータ運転 バッテリ運転 バイパス運転	バッテリの自動寿命診断の結果、バッテリ交換が必要と判断されると点滅します。	無し

※1　ブザー鳴動時の詳細は、「７．ブザー警報」を参照してください。
※2　自動停止中は 200msec 間隔、自動起動待機中は 500msec 間隔で点滅します。

前面パネルのランプ表示、ブザー音の機能（2/2）

No.	ﾗﾝﾌﾟ表示	ＵＰＳ状態	運転状態	詳細	ブザー ※1
１４	ALARM 赤点灯	ファン故障	インバータ運転 バッテリ運転 バイパス運転	冷却ファンが故障又は、障害物によって連続的に停止したときに点灯します。運転は継続します。	①
１５		半導体温度異常	バイパス運転 または 待機継続	本ＵＰＳ内部温度が上昇した時に点灯します。インバータ運転時は、インバータを停止し、10ms 以内にバイパス運転へ切替わります。	①
１６		出力電圧異常	バイパス運転	インバータ出力電圧が異常になった時、10ms 以内にバイパス運転へ切替わり、点灯します。	①
１７		制御電源異常	バイパス運転	制御電源電圧が異常になった時、10ms 以内にバイパス運転に切替わり、点灯します。	①
１８		マイコン異常	バイパス運転	内部制御用マイコンが異常動作した時、バイパス運転へ切替わり、点灯します。	①
１９	ALARM 赤点滅	初期バッテリ異常	インバータ運転	初期バッテリテスト機能において、異常時に点滅します。（８．機能　参照）	①
２０		開放バッテリ異常	インバータ運転	開放バッテリテスト機能において、異常時に点滅します。（８．機能　参照）	①
２１		バッテリ異常	インバータ運転	バッテリ充電時、バッテリ電圧が低下した時に充電を停止し、点滅します。但し、出力はインバータ運転を継続します。	①
２２		充電器異常	インバータ運転	バッテリ充電時、バッテリ電圧が上昇した時に充電を停止し、点滅します。但し、出力はインバータ運転を継続します。	①
２３	SEG１ 緑点灯	出力中	インバータ運転 バッテリ運転 バイパス運転	セグメント１コンセント出力中に点灯します。	無し
２４	SEG１ 緑点滅	始動・停止待ち	SEG１待機中	ＵＰＳ運用監視ソフト“BPSPOC”を使用してセグメント１出力を自動停止及び自動起動する際に点滅します。※２	無し
２５	SEG２ 緑点灯	出力中	インバータ運転 バッテリ運転 バイパス運転	セグメント２コンセント出力中に点灯します。	無し
２６	SEG ２ 緑点滅	始動・停止待ち	SEG２待機中	ＵＰＳ運用監視ソフト“BPSPOC”を使用してセグメント２出力を自動停止及び自動起動する際に点滅します。※２	無し
２７	BATT. LEVEL 緑点灯	――	インバータ運転 バッテリ運転 バイパス運転	出力中にバッテリの電圧状態を５ヶのランプで表示します。５つ点灯しているときは，バッテリ電圧がほぼ満充電の状態です。また、バッテリ運転中は、上から順次消灯していきます。	無し
２８	LOAD LEVEL 緑点灯	――	インバータ運転 バッテリ運転 バイパス運転	接続されている負荷装置の容量を５ヶのランプで表示します。（FUNCTION スイッチ押下時） 10～20%で１つ目が点灯します。 20～40%で２つ目が点灯します。 40～60%で３つ目が点灯します。 60～80%で４つ目が点灯します。 80～100%で５つ目が点灯します。	無し

※1　ブザー鳴動音の詳細は、「７．ブザー警報」を参照してください。
※2　自動停止中は 200msec 間隔、自動起動待機中は 500msec 間隔で点滅します。

７．　ブザー警報

ブザーの音色が、状態を表します。

ブザー警報音

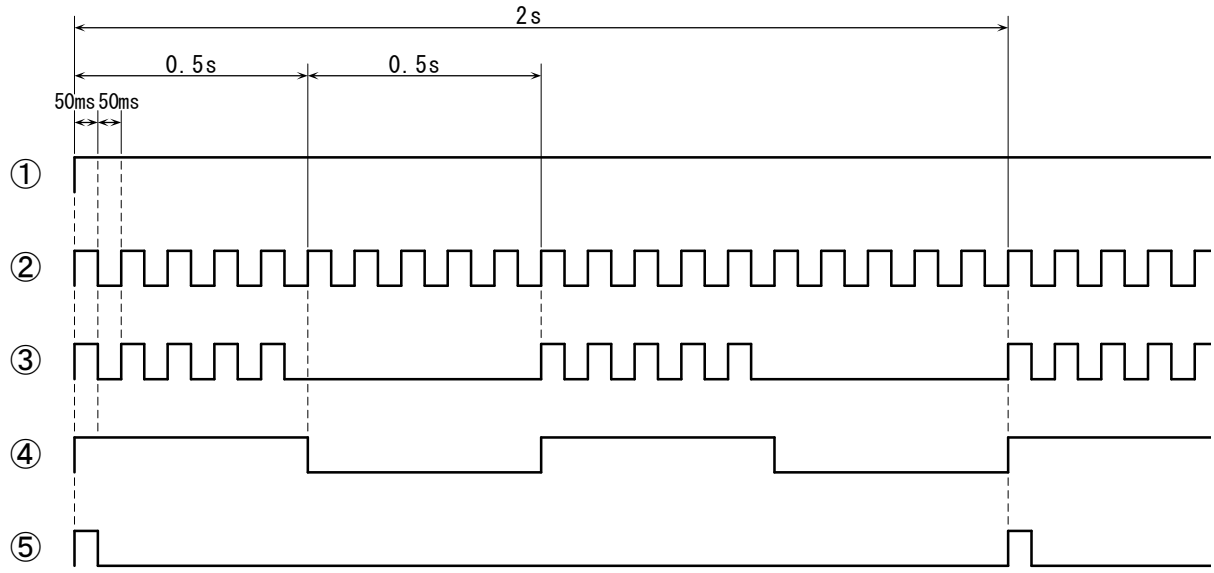

ブザー警報内容

① 本ＵＰＳ異常時・ バッテリ異常時・過負荷停止時
② バッテリ運転停止予告時・過負荷検出時
③ 交流入力異常時
④ バッテリ温度上昇時、通信異常時
⑤ バッテリテスト中

※ブザーの停止方法

BUZZ. OFF/BATT. TEST スイッチを押すとブザーは停止します。但し、制御電源異常時、マイコンの異常時のブザーは除きます。

ブザー停止中に新たな現象が発生すると緊急度合いの高い順番でブザーが再度鳴動します。

緊急度合い：高 ①＞②＞③＞④＞⑤ ← 低

このページは白紙ページです。

８． 機能

① バッテリ診断機能

（１）手動バッテリテスト（バッテリチェック）

正常運転中に前面パネルの BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチを押すことによりバッテリ運転となりＣＡＵＴＩＯＮランプが点滅し、ブザーが鳴動します。再度 BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチを押すと、バッテリテストを中止し、正常運転状態に戻ります。
バッテリテスト異常のランプ、およびブザーは BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチを押すと解除します。バッテリテスト中に、停電したり、OPERATION スイッチを“ＯＦＦ”にした時はテストを中止します。また、半導体温度異常及び出力電圧異常、制御電源異常、マイコン異常になった時はバイパス運転に切替わります。
バッテリ完全寿命の状態で BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチを押した場合、バイパス運転に切替わり、数秒後インバータ運転に戻ります。

> 注意
> バッテリ完全寿命の状態でバッテリテストを実施した場合、バイパス運転に切り替わり、数秒後インバータ運転に戻ります。従って、バッテリ寿命時期でも接続負荷をダウンさせることなくバッテリテストを実施することが可能ですが、万一の事態に備え、接続負荷のアプリケーション等をすべて終了し、UPS の出力が突然停止してもよい状態でおこなってください。

正常時
約３０秒間継続し、その間にバッテリ電圧が規定電圧以下に低下しなければ、正常運転状態に戻ります。

異常時
約３０秒間以内にバッテリ電圧が規定電圧以下に低下した時は、バッテリテストを中止し、ＣＡＵＴＩＯＮランプが点灯し、ブザーが鳴ります。

（２）初期バッテリテスト

始動時にバッテリの開放電圧が規定電圧以下の時は、ＡＬＡＲＭランプが点滅し、ブザーが鳴ります。ただし、初期バッテリ異常でも充電及び通常運転は継続します。ＡＬＡＲＭランプ及び、ブザー音は、前面パネルの BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチを押すと解除できます。

（３）開放バッテリテスト

始動から７時間毎にバッテリの開放電圧を測定し、バッテリ電圧が規定電圧以下の時はＡＬＡＲＭランプを点滅し、ブザーが鳴動します。ただし、開放バッテリ異常時でも充電及び通常運転は継続します。また、入力電圧異常及びバッテリチェックによりバッテリ運転を行った時は、正常状態復帰後から再び７時間毎に電圧を測定します。
ＡＬＡＲＭランプ及び、ブザー音は前面パネルの BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチを押すと解除できます。

※（１）、（２）、（３）何れかのテスト結果が異常になった場合でも、バッテリの充電不足が考えられますので、８時間以上ＵＰＳを動作させてバッテリの充電を行ってください。その後再び、テスト結果が異常になった場合はバッテリの交換時期となりますので、販売店または弊社営業へご連絡ください。

（４）自動バッテリ寿命診断機能

バッテリ周囲温度と運転積算時間によりバッテリが寿命に達したと診断された場合は CAUTION ランプが点滅します。この場合はバッテリの交換時期となりますので、販売店または弊社営業へご連絡ください。BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチを押すと、CAUTION ランプが消灯しますが、８時間後に再度 CAUTION ランプが点滅します。

② リモートON/OFF機能

DIP スイッチの No1.「リモート/ローカル」が“ON”（リモート）のとき、UPS のON/OFFを遠隔から行うことができます。
前面パネル OPERATION スイッチが“ON”状態で、SIGNALコネクタの5－6間を短絡すると、約3秒後に起動します。また、SIGNALコネクタの5－6間を開放すると停止します。

＜設定＞
DIP スイッチ　No1.（リモート／ローカル）：　リモート制御　　“ON”
ローカル制御　　“OFF”

③ UPS サービス・UPS 監視ソフト対応

Windows2000／WindowsXP の UPS サービス、UPS運用監視ソフト“BPSPOC”を使用すると、停電時にシステムを自動シャットダウンすることが可能です。お客様の貴重なデータをデータ破壊から防ぐことが可能です。
また、システムシャットダウン後に UPS を停止することができますので、無駄なバッテリ放電を防止することが可能です。

> 注意
> Windows2000/XP の UPS サービスを利用する場合、コンピュータが停電シャットダウンした後のUPS停止はできません。これは、Windows2000/XP の仕様であり UPS の故障ではありません。

さらに“BPSPOC”を使用すると、スケジュール機能によるコンピュータの自動運転が可能です。
“BPSPOC”を使用する場合は DIP スイッチ No4.が“ON”であることを確認してください。

④ マニュアルシステムシャットダウン機能（全コンセント4口　一括停止）

HyperPro シリーズと UPS 運用監視ソフト“BPSPOC”を使用すると、「マニュアルシステムシャットダウン機能」により HyperPro シリーズのスイッチ操作ひとつでサーバ／PCのシャットダウンを実行した後に HyperPro シリーズの停止をすることが可能となります。
これにより、システム停止中に停電が発生した場合でもUPSは停止していますので、UPSは動作せず無駄なバッテリ放電を防止することが可能です。

＜設定＞
DIP スイッチ　No4.（RS232C 出力　UPS 運用監視ソフト）：“BPSPOC”　“ON”
DIP スイッチ　No5.（セグメント独立制御）　：　無効　“OFF”
※本機能は DIP スイッチ No4.が“ON”の場合のみ有効です。
＜操作＞
インバータ OFF（全コンセント OFF）：“FUNCTION”＋
“BUZZ. OFF/BATT. TEST”連続 2 秒押下

※必ず“FUNCTION”を先に押した状態で“BUZZ. OFF/BATT. TEST”を押してください。
※“BPSPOC”に対するシステムシャットダウン要求信号が送出された際に“ピッ”というブザー音が鳴動します。ただし、“BPSPOC”が接続されていない場合はブザーは鳴動しません。

⑤ マニュアルシステムシャットダウン機能（セグメント１／２　コンセント独立停止）
オプションの“RS232C-1P ボード”を使用すると、「マニュアルシステムシャットダウン機能」を各セグメントコンセントごとに行うことが可能となります。

＜設定＞
DIP スイッチ　No4.（RS232C 出力　UPS 運用監視ソフト）：“BPSPOC”　“ON”
DIP スイッチ　No5.（セグメント独立制御）　：　有効　“ON”
※本機能は DIP スイッチ No4.／No5.が“ON”の場合のみ有効です。
＜操作＞
SEG1 コンセント　OFF　：　“FUNCTION”＋“SEG1”連続 2 秒押下
SEG2 コンセント　OFF　：　“FUNCTION”＋“SEG2”連続 2 秒押下

※RS232C インターフェースケーブル（BPSPOC に添付）は次のとおり接続してください。

サーバ／ＰＣ接続コンセント	使用 RS232C ポート
SEG1 コンセント	HyperPro シリーズ標準 RS232C ポート
SEG2 コンセント	“RS232C-1P ボード”のポート

※必ず“FUNCTION”を先に押した状態で“SEG1”または“SEG2”を押してください。
※“BPSPOC”に対するシステムシャットダウン要求信号が送出された際に“ピッ”というブザー音が鳴動します。ただし、“BPSPOC”が接続されていない場合はブザーは鳴動しません。
※“FUNCTION”＋“SEG1”／“SEG２”を押し続けると、10 秒後に対応するコンセントの出力を停止します。
詳しくは、「５．運転操作と動作」をご参照ください。

９． 外部転送信号

Ｄ－ＳＵＢ形コネクタ　９ピン（ソケット、ミリネジ M2.6）を２個使用しています。
※外部配線には専用コネクタ、インタフェースケーブル（オプション）を使用してください。

① ＳＩＧＮＡＬコネクタ

⑴ＳＩＧＮＡＬコネクタの信号内容とピンとの関係は以下の通りです。

ピン番号	内　　容
１	コモン
２	ＰＦ（停電）
３	ＡＭ（アラーム）
４	ＬＢ（ローバッテリ）
５	リモートＯＮ
６	ＳＧ
７	リモートシャットダウン
８	ＳＧ
９	ＵＰＳコネクト

⑵信号内容（接点信号）

●ＰＦ（停電）信号
ＵＰＳ出力中に停電した時、または交流入力異常時に１－２間が短絡します。

●ＬＢ（ローバッテリ）信号
停電時バッテリが放電し、まもなく運転停止になる時に１－４間が短絡します。

●ＡＭ（アラーム）信号
前面パネルのＡＬＡＲＭランプが点灯した時に１－３間が短絡します。
※ 接点容量は、いずれも３０ＶＤＣ、１Ａです。

⑶リモート操作

●始動停止
背面パネルの DIP スイッチ No.1 により、リモート／ローカルの操作状態の切替えが可能です。
ﾛｰｶﾙ操作‥‥前面パネル OPERATION スイッチで、運転、停止が可能となります。
ﾘﾓｰﾄ操作‥‥前面パネル OPERATION スイッチがＯＮ状態で、リモート操作が可能となります。ＳＩＧＮＡＬコネクタの５－６間を短絡すると約３秒後に起動し、開放すると停止します。リモート操作による運転時（５－６間　短絡状態）に前面パネル OPERATION スイッチを“ＯＦＦ”にしても停止します。

⑷シャットダウン操作（ＤＩＰスイッチ No.1 のリモート／ローカルとは無関係）
バッテリ運転時、ＳＩＧＮＡＬコネクタの７－８間に＋３～２４ＶＤＣの電圧を４．５秒以上継続して加えると、その６０秒後（※）にＵＰＳの運転を停止します。電圧を印加した後、ＵＰＳ入力電圧が復電しても電圧印可時間が４．５秒を経過してしまうと６０秒後にＵＰＳの運転を停止します。運転停止後、ＵＰＳ入力電圧が正常電圧であれば１０秒後再び自動始動します。
※オプションアクセサリ“接点 2P ボード”接続時は１８０秒後に停止します。

② ＲＳ２３２Ｃコネクタ

ＲＳ２３２Ｃキャラクタ信号を入出力し、上位サーバ／ＰＣと通信します。
ＲＳ２３２Ｃコネクタの信号内容とピンとの関係は以下の通りです。

ピン番号	内　　容
６	受信（ＲｘＤ）
７	ＳＧ
９	送信（ＴｘＤ）

出力端子番号

■ＳＩＧＮＡＬ　ポート

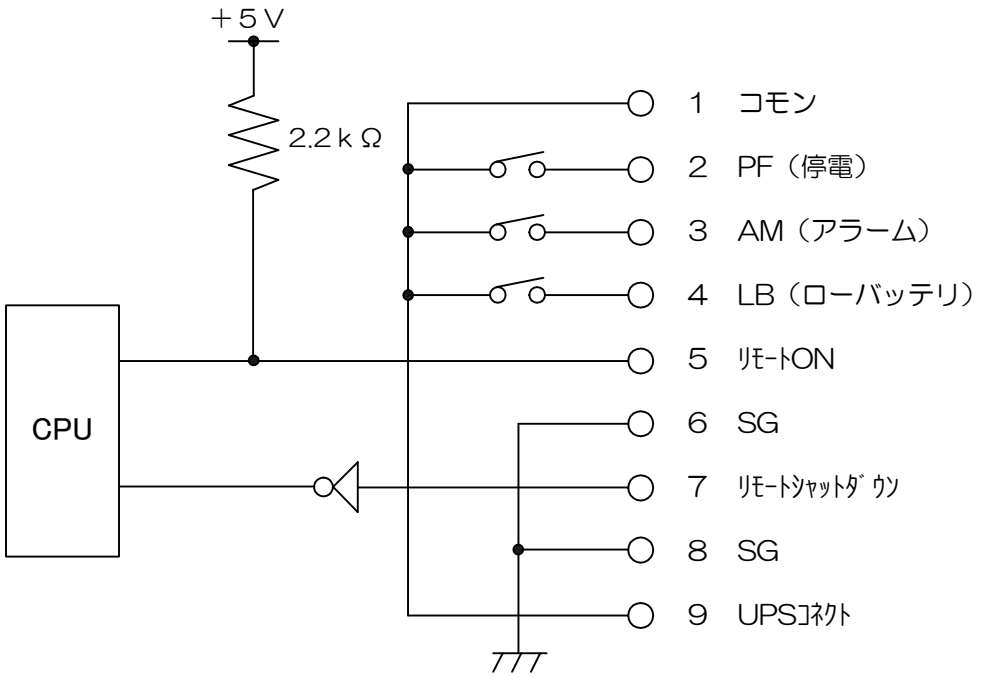

※１～４の接点容量は DC30V、1A です。

■ＲＳ２３２Ｃ　　ポート

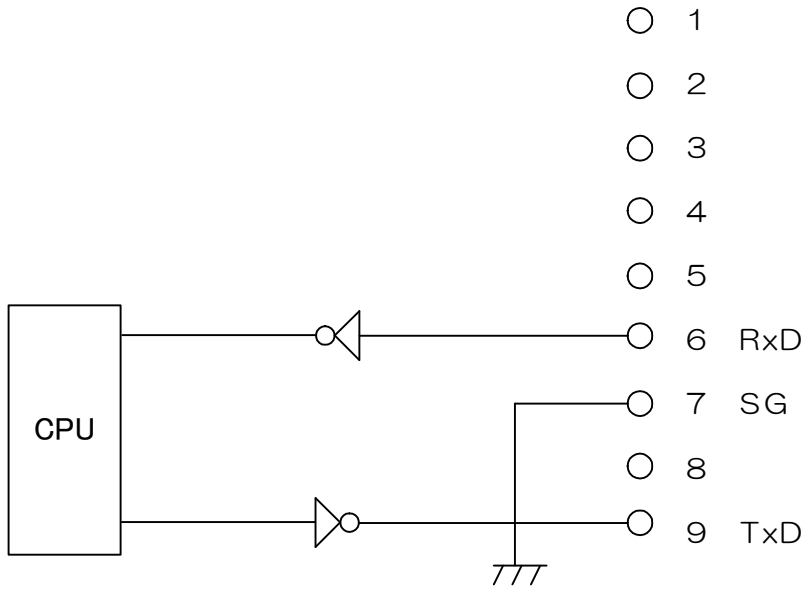

１０．点検とメンテナンス

① 日常のチェック

毎日のお手入れは、特に必要ありません。前面パネルのランプ状態と、周囲温度（１０～２０℃）に気をお配りください。

もし、ALARM ランプが点灯している場合は「１２．ALARM 点灯時の処理」をご覧ください。

② 定期チェック

半年に１度、次の事項をチェックしてください。

●本体外観の変色、腐食

●吸気口やファンに付いたゴミ、ほこりの除去

●周囲荷物の積み上げ等の確認

※点検の際は、前面の OPERATION スイッチを“ＯＦＦ”にし、背面の入力ケーブルを抜いてください。

③ 手動バッテリテスト

３ヶ月毎にあなたのご使用になっている接続機器でバックアップ時間のテストを行うことをお勧めします。(テストは、前面パネルの BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチにより行うことができます。)
手動バッテリテストを実施の際は負荷を縮退運転にして、ＵＰＳの出力が停止してもよい状態で行ってください。

※縮退運転とは、万一接続されているコンピュータが停止しても良い状態をいいます。

> 注意
> バッテリ完全寿命の状態でバッテリテストを実施した場合、バイパス運転に切り替わり、数秒後インバータ運転に戻ります。従って、バッテリ寿命時期でも接続負荷をダウンさせることなくバッテリテストを実施することが可能ですが、万一の事態に備え、接続負荷のアプリケーション等をすべて終了し、UPS の出力が突然停止してもよい状態でおこなってください。

④ 寿命交換部品（有償）

バッテリには寿命があります。そのため蓄電池工業会からバッテリ寿命が定義されています。
バッテリの寿命を超えた状態で使用された場合、停電時にバックアップできなかったり、その他思わぬ障害を発生させる原因ともなります。バッテリの寿命は５年ですが予防保全のため、お早めの交換（交換周期４．５年）をお勧めします。なお、バッテリの寿命は使用温度条件や放電回数によって大きく変化します。 特に温度による影響は大きく、使用温度によって下表のように短縮されますのでご注意ください。

使用温度環境	期待寿命	バッテリ交換周期
２０℃	５．０年	４．５年
３０℃	４．０年	３．５年
４０℃	２．５年	２．０年

雰囲気温度は１０～２０℃の範囲内に管理することを、お勧めします。特に、２４時間システム等、重要業務にＵＰＳを使用する場合は、交換周期を早めていただくようお願いします。また、ＵＰＳ周辺の荷物の積み上げなどで換気が妨げられた場合、バッテリの温度がさらに上昇し、バッテリの寿命をより短縮しますのでご注意ください。

※バッテリ交換や内部清掃は、お買上の販売店または弊社営業にお申し付けください。（有償）

１１．ＡＬＡＲＭ点灯時の処置

異常表示の処置

① ＡＬＡＲＭランプ点灯の場合、以下のものが考えられます。
順次、処置をしてください。
(1) 荷物の積み上げ等による、換気の妨げまたは、周囲温度の上昇が考えられます。周囲の荷物を移動し、環境温度を下げてください。
(2) ＵＰＳの異常が考えられます。お買上の販売店または弊社営業までご連絡ください。

② ＡＬＡＲＭランプ点滅の場合、以下のものが考えられます。
順次、処置をしてください。
(1) 初期バッテリ異常を示し、ＵＰＳ始動時に内蔵バッテリ電圧が低下していることが考えられます。
前面パネルの BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチを押し、アラームを解除した後、そのままＵＰＳを運転し、内蔵バッテリを充電してください。
(2) 開放バッテリ異常を示し、内蔵バッテリの寿命がきている事が考えられます。前面パネルの BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチを押し、アラームを解除した後、そのままＵＰＳを運転し、内蔵バッテリを充電してください。
再びＡＬＡＲＭランプが点滅した場合は、バッテリの交換が必要です。バッテリ交換は、お買上の販売店または弊社営業にお申しつけください。
(3) 前面パネルの BUZZ. OFF/ BATT. TEST スイッチを押してもアラームが解除できない場合は、ＵＰＳの異常が考えられます。
修理が必要です。修理は、お買上の販売店または弊社営業にお申しつけください。

③ ブザー警報はあるがＡＬＡＲＭランプ消灯の場合、ＵＰＳの異常が考えられます。
修理が必要です。修理は、お買上の販売店または弊社営業にお申しつけください。

④ ALARM ランプ点灯のときのトラブル詳細を、ロードモニターで確認することができます。
各ランプへの割付けは以下のとおりです。

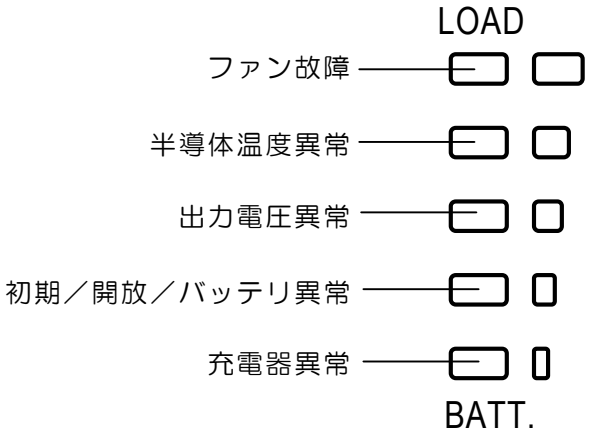

１２．オプションアクセサリ

HyperPro シリーズでは HyperPro シリーズの機能を拡張するオプションアクセサリをご用意しております。それぞれの用途にあわせてオプションアクセサリをご利用ください。

オプションアクセサリの接続
本ＵＰＳへオプションアクセサリを取り付ける際は、必ず前面の“OPERATION スイッチ”を“ＯＦＦ”にし、ＵＰＳの入力電源ケーブルを抜いた状態でおこなってください。
なお、詳しい接続方法は各オプションアクセサリの取扱説明書をご参照ください。

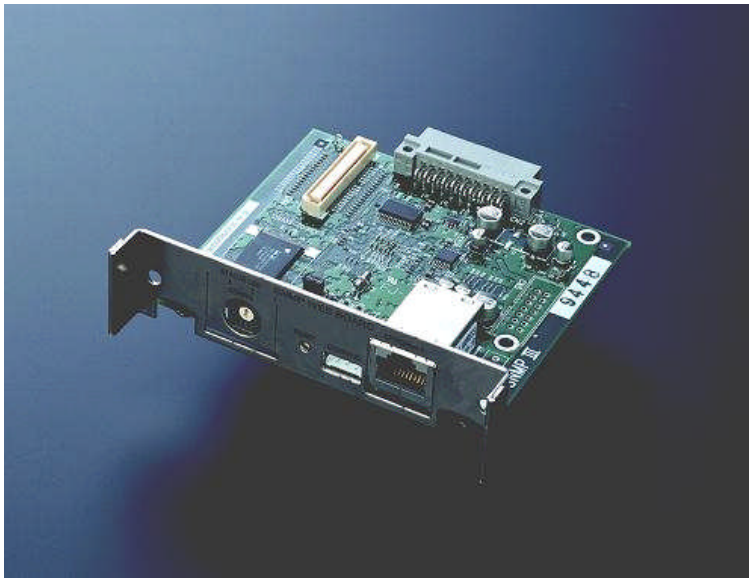

製品名	内容
SNMP WEB BOARD	本ボードを増設すると、HyperPro シリーズを自立型ネットワーク UPS とし、ホストコンピューターに依存せずコンピュータをシャットダウンできたり、UPS を監視・制御することができます。UPS 運用･監視ソフトは必要としません。ブラウザから UPS へダイレクトアクセス可能、簡単に監視・制御ができます。また、セットアップもウイザードにより簡単にできます。
RS232C-1P BOARD	本ボードを増設すると、 標準のＲＳ２３２Ｃ出力インターフェイスに加え、更にもう１つのＲＳ２３２Ｃ出力ポートを増やすことができます。これにより、ＵＰＳ運用監視ソフトをインストールした２台のコンピュータを、１台のＵＰＳでスケジュール監視制御することができます。

１３．負荷容量とバックアップ時間

負荷率とバックアップ時間の関係は以下の通りです。
定格バックアップ時間は、UPS610HP および UPS1010HP で７分です。

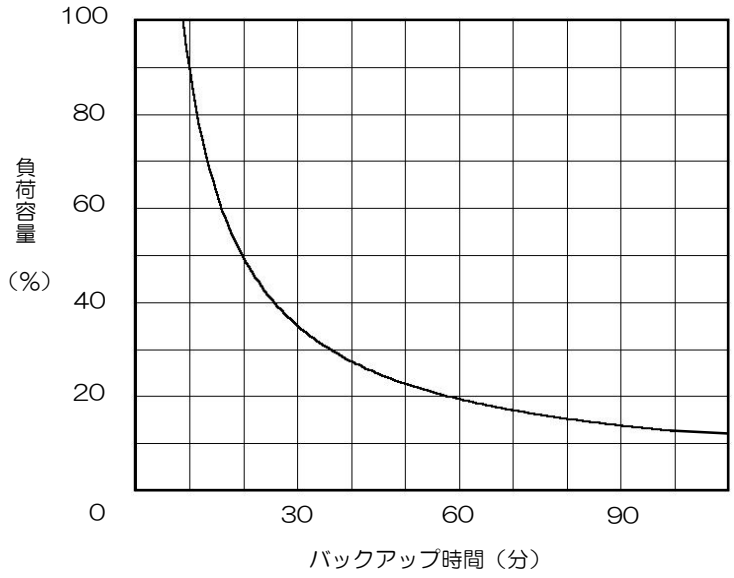

また、UPS1410HP の定格バックアップ時間は１０分です。

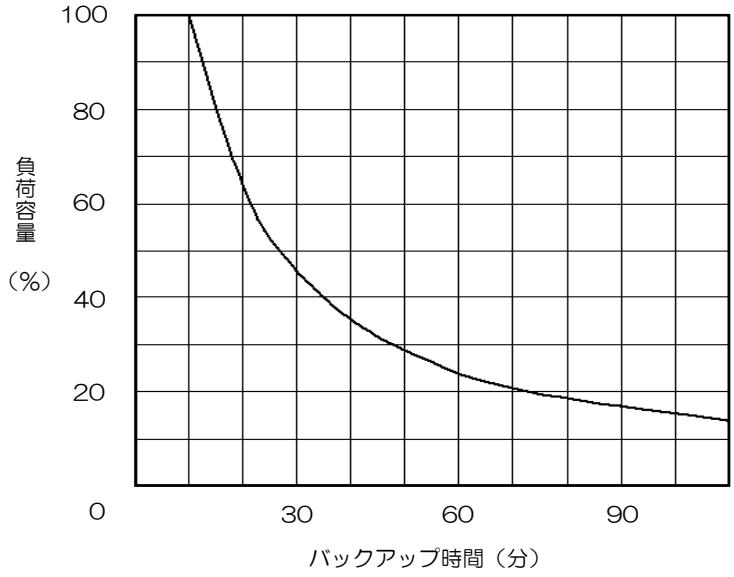

上記のバックアップ時間は 20℃、初期状態の値です。バックアップ時間は使用年数及び放電回数により変化します。目安として、寿命末期時は初期状態のバックアップ時間の約半分となります。

１４．仕様一覧

項目		UPS610HP	UPS1010HP	UPS1410HP
方式	出力容量(皮相／有効)	600VA/420W	1000VA/700W	1400VA/950W
	運転方式	商用同期型正弦波出力、常時インバータ給電方式		
	入力方式	正弦波入力電流、高入力力率		
	冷却方式	強制空冷(温度異常時を除き待機時は自然空冷)		
交流入力	電圧	装置起動後電圧　100VAC　+30%,−20% 装置起動時電圧　100VAC　+30%,−15%		
	周波数	50/60Hz±5%		
	所要容量	600VA 以下	1000VA 以下	1400VA 以下
	定格入力電圧時入力力率	0.95 以上(定格入力電圧時)		
交流出力	相数・線数	単相２線アース付		
	電圧整定精度	100VAC±3%以内(抵抗負荷時及び整流器負荷時)		
	定格周波数	50/60Hz(入力周波数による)		
	周波数精度	50/60Hz±0.1%以内		
	電圧波形歪率	２%以内(抵抗負荷時)		
		４%以内(整流器負荷時)	５%以内(整流器負荷時)	６%以内(整流器負荷時)
	定格負荷力率	0.7(遅れ)		0.67（遅れ）
	過渡電圧変動	5%rms 以内(入力電圧急変時、抵抗負荷急変時)		
	過渡電圧変動整定時間	1msec 以下(入力電圧急変時、抵抗負荷急変時)		
	過負荷耐量	110%(1 分間)		
	過電流保護動作	110%以上にて動作(約 10 秒で自動停止)		
	バイパス切替時間	10msec		
蓄電池	種類	小型鉛蓄電池		
	定格電圧	12V		
	数量	２個	３個	６個
	停電保持時間	７分(初期値、定格負荷時、周囲温度 25℃)		１０分
騒音（装置正面 1m、A 特性）		32.5dB 以下	34.0dB 以下	40.0dB 以下
発熱量		340 kJ/h	500 kJ/h	700 kJ/h
漏れ電流		１mA以下		
EMC 規格		VCCI　クラスA　取得		
使用条件		0～40℃周囲温度 、10～90%相対湿度		
寸法	幅　(W)	420mm (ラック金具部を除く)		
	奥行　(D)	383mm	433mm	573mm
	高さ　(H)	84mm (脚部除く)		
	質量	約１５kg	約１９kg	約２６kg
ランプ表示		NORMAL（緑）、CAUTION（黄）、ALARM（赤）、 LOAD (BATT.) LEVEL（緑）、SEG1（緑）、SEG2（緑）		
警報ブザー		交流入力異常 バッテリチェック中 初期バッテリ異常 バッテリ運転停止予告 ファン故障 開放バッテリ異常 バッテリ温度異常 半導体温度異常 バッテリ異常 過負荷 出力電圧異常 充電器異常 過負荷停止 制御電源異常 バッテリ寿命 バッテリチェック異常 マイコン異常		
出力信号		交流入力異常・バッテリ運転停止予告・装置異常(リレー接点)、RS232C		
入力信号		リモート始動/停止、リモートシャットダウン		

１５．故障かな？と思ったら．．．。

本装置を使用中に「故障かな?」と思われる症状が発生した場合は、まず、LED 表示、ブザー鳴動状態、
DIP スイッチの設定等を確認し、以下の内容に沿って処置をしてください。
それでも改善されない場合は当社保守拠点までご連絡ください。

症状	確認	処置
OPERATION スイッチを 押してもUPS が起動しない	入力ケーブルは、UPS に接続されていますか？ また、コンセントに接続されていますか？	入力ケーブルをUPS または、コンセントに正しく接続してください。
	商用電源は正常ですか？	本装置は入力電圧は 85V～130V の範囲でないと起動しません。 入力電源を確認してください。
	入力ヒューズが切れていませんか？ ブレーカーが OFF になっていませんか？	添付の入力ヒューズと交換してください。 ブレーカーをON(押下)にしてください。
OPERATION スイッチを ON にしてもUPS は起動しないが、 LED の黄色が点灯している。	商用電源は正常ですか？	本装置は入力電圧は 85V～130V の範囲でないと起動しません。 入力電源を確認してください。
OPERATIONスイッチがONの状態で出力がない。また、LED の緑色が点滅している。	BPSPOC を使用してスケジュール運転をしていませんか？	BPSPOC でスケジュール運転をしている場合、UPS 待機中は LED の緑色が点滅します。故障等ではありません。
バッテリ運転していないのに LED の黄色が点灯する。	UPS の周囲温度は正常ですか？	荷物の積み上げ等を避け周囲温度を下げてください。
	インタフェースケーブルは 外れていませんか?また、コンピュータは動作していますか？	コンピュータが動作しているか確認し、インタフェースケーブルの接続を確認してください。
	接続負荷の容量は UPS の仕様を超えていませんか？	負荷容量が仕様範囲内になるように負荷を調整してください。
バックアップ時間が短い。	バッテリ充電は充分ですか？	８時間以上充電し、バッテリテストを実施し再度確認してください。 なお、仕様の定格バックアップ時間は初期値です。使用年数によりバックアップ時間は短くなります。
UPS 運転中、LED の黄色が 点滅している（ブザー音なし）。	バッテリの寿命がきていませんか？	バッテリ交換の時期です。販売店または弊社営業へご連絡ください。
BPSPOC と通信ができない。	インタフェースケーブルが SIGNAL コネクタに接続されていませんか？	BPSPOC に添付されているインタフェースケーブルを、RS232C コネクタ側に接続してください。SIGNAL コネクタは、リレー接点信号用のコネクタです。
	DIP スイッチの設定はどうですか？	OPERATION スイッチを OFF にした後、ＵＰＳの入力ケーブルを抜いた状態（完全停止）で DIP スイッチ No.4 をONに設定してください。 （BPSPOC の使用時設定） OPERATION スイッチを OFF しただけでは設定は切り替わりません。ＵＰＳの入力ケーブルを抜いて完全停止状態にしてから設定変更をしてください。

OPERATION スイッチをＯＮしても OUTPUT コンセントから出力しない。	出力しない OUTPUT コンセントは、SEG1 もしくは SEG2 コンセントではないですか？	DIP スイッチ No.5 が ON、No.6 が OFF の状態は、セグメント独立制御設定となっています。この場合、SEG1 もしくは SEG2 コンセントは MANUAL/AUTO スイッチを MANUAL 側に設定した後、SEG1 もしくは SEG2 スイッチを押下することで出力されます。 出力コンセント４つともに、OPERATION スイッチのＯＮと同時に出力させたい場合は、OPERATION スイッチをＯＦＦにした後、ＵＰＳの入力ケーブルを抜いた状態（完全停止）で DIP スイッチ No.5 および No.6 ともに OFF に設定しなおしてください。（出力一括制御の設定）
ＳＥＧ1 もしくはＳＥＧ２スイッチをＯＮしてもＳＥＧ１もしくはＳＥＧ２のコンセントから出力しない。	ＭＡＮＵＡＬ/ＡＵＴＯスイッチの設定はどうですか？	MANUAL/AUTO スイッチをＭＡＮＵＡＬ側に設定し直して、ＳＥＧ1 もしくはＳＥＧ２スイッチをＯＮにしてください。AUTO 設定時は、マニュアルでのＳＥＧ1 もしくはＳＥＧ２スイッチは有効になりません。
	ＳＥＧ1 もしくはＳＥＧ2 スイッチを押下したときに、ブザーが２秒間鳴動しませんでしたか？	出力をＯＮするタイミングで、商用電圧と UPS 出力電圧の同期が取れていない状態が考えられます。 しばらく待って、再度スイッチを ON してください。それでも出力しない場合は、商用電圧が不安定なことが考えられます。設備側の確認が必要です。
OPERATION スイッチを ON すると、出力コンセントが順を追って出力される。	DIP スイッチの設定はどうですか？	DIP スイッチ No.5 が OFF、No.6 が ON の状態は、セグメントディレー制御設定となっています。この場合、SEG1 もしくは SEG2 は OPERATION スイッチをＯＮした後、1 秒間隔をあけて OUTPUT→SEG1→SEG2 の順で出力されます。 出力コンセント４つともに、OPERATION スイッチのＯＮと同時に出力させたい場合は、OPERATION スイッチをＯＦＦにした後、ＵＰＳの入力ケーブルを抜いた状態（完全停止）で DIP スイッチ No.5 および No.6 ともに OFF に設定しなおしてください。（出力一括制御の設定）
セグメントディレー制御に設定して自動運転しているのに、設定時間になってもＳＥＧ１もしくはＳＥＧ２コンセントが出力しない。	出力しなかったセグメント側に対し、マニュアルでＯＮ（手順は「5. 運転操作と動作」参照）できませんか？	セグメントディレー制御およびセグメント独立制御ともに出力をＯＮするタインミングで、停電や商用電圧と非同期状態になっている場合には、この出力をＯＮしないようにしています。再度、セグメントごとにスケジュール運転可能か確認してください。

このページは白紙ページです。

●本取扱説明書に記載の会社名・製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
●記載されている製品の内容・仕様等は予告なく変更する場合があります。

＊ 製品、オプションのＵＰＳ運用監視ソフト、HyperPro シリーズ専用アクセサリに関する弊社お問合せ先 ＊

本社 UPS 営業グループ　東京都品川区西五反田 7-25-5　TEL 03-5436-2780(直通)

秩父営業グループ　埼玉県秩父郡皆野町皆野 1632　TEL 0494-62-3732(直通)

大阪営業所　大阪市中央区船越町 1-3-4 ﾂﾘｰﾓﾝﾄ宝永　TEL 06-6945-0818(代表)

●弊社ホームページ　http://www.yutakadenki.jp/

＊ 製品の取り扱い、故障やメンテナンスに関する弊社お問合せ先 ＊

大野原工場
UPS フィールドサービス　埼玉県秩父市大野原 1200　TEL 0494-24-9321(直通)

４５２５６００Ｔ－Ｄ